SAMSUNG

YP-T9J

Ai fini della sicurezza

Leggere attentamente questo manuale per utilizzare correttamente il prodotto ed evitare ogni rischio di danni o infortuni.

AVVERTENZA La mancata osservanza delle istruzioni fornite in questo manuale può causare gravi infortuni.

Uso del prodotto

L'uso improprio del prodotto può causare esplosione, incendio o scosse elettriche.

Non smontare, riparare o modificare il prodotto.

Non bagnare il prodotto e non farlo cadere in acqua.
Se il prodotto si bagna, non accenderlo.
Contattare un Centro Assistenza Clienti.

Non collocare il prodotto in ambienti umidi, polverosi o fuligginosi. In caso contrario, esiste il rischio di incendio o scosse elettriche.

Non lasciare il prodotto in ambienti con temperatura superiore a 35°C, come ad esempio una sauna o un'auto parcheggiata.
Durante l'estate, la temperatura all'interno dell'auto può arrivare fino a 80°C.

Per evitare danni all'udito

L'uso prolungato di auricolari o cuffie può causare seri danni all'udito.
L'esposizione prolungata a suoni superiori a 85db crea effetti indesiderati all'udito. Più alto sarà il volume, più gravi saranno i danni riportati (il suono di una conversazione normale è compreso tra 50 e 60 db, mentre il rumore del traffico è di circa 80 db). Si consiglia vivamente di impostare un volume medio (generalmente inferiore di 2/3 rispetto al livello massimo).

Se si avverte un ronzio alle orecchie, abbassare il volume o interrompere l'uso di auricolari o cuffie.

Per evitare il rischio di un incidente nel traffico

Non utilizzare gli auricolari mentre si è alla guida di una bicicletta, di un'automobile o di un motociclo.
In caso contrario si potrebbe incorrere in un grave incidente e, inoltre, in alcuni stati è proibito per legge. Passeggiando con gli auricolari si può incorrere in un grave incidente stradale, per esempio durante l'attraversamento delle strisce pedonali.

Per sicurezza personale, assicurarsi che il cavo degli auricolari non si impigli nelle braccia o in altre parti circostanti durante l'esercizio fisico o una passeggiata.

ATTENZIONE

La mancata osservanza delle istruzioni fornite in questo manuale comporta il rischio di infortuni o danni al prodotto.

Uso del prodotto

Evitare ogni rischio di malfunzionamenti o infortuni.

Quando si porta il prodotto intorno al collo, non serrare eccessivamente il collare.

Gestione dei dati importanti

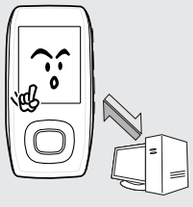

Assicurarsi di creare una copia di backup dei dati importanti.
La casa costruttrice declina ogni responsabilità per le perdite di dati dovute a guasti, riparazioni o altre cause.

Evitare i malfunzionamenti

Non fare cadere il prodotto ed evitare urti eccessivi. Non collocare oggetti pesanti sulla parte superiore del prodotto.

Evitare l'ingresso di oggetti estranei o polvere all'interno del prodotto.

Utilizzare sempre gli accessori forniti o approvati da Samsung.

Non spruzzare acqua sul prodotto. Non pulire mai il prodotto con sostanze chimiche come benzene o diluenti, in quanto potrebbero causare incendi, scosse elettriche oppure danneggiare la superficie del prodotto.

Non collocare il prodotto vicino a oggetti magnetici.

"Questo apparecchio è fabbricato in conformità al D. M. 28. 08. 95 n. °548 ed in particolare a quanto specificato nell'art.2, comma 1"

Sommario

Ai fini della sicurezza.....2
Sommario.....4

Capitolo 1. Preparazione

Informazioni di base.....6
Componenti.....6
Informazioni sul display.....9
Funzioni dei tasti.....10
Ricarica della batteria.....11
Uso di base.....12

Capitolo 2. Caricare il file desiderato

Caricare il file desiderato.....16
Installazione di Samsung Media Studio...16
Collegamento a un PC.....17
Aggiunta di file/cartelle a Samsung Media Studio.....18
Trasferimento di file sul lettore con Samsung Media Studio.....20

Capitolo 3. Uso delle funzioni multimediali

Ascolto di brani musicali.....22
Ascolto di brani musicali.....22
Ripetizione sezione.....25
Creazione di una sequenza di brani con Samsung Media Studio.....26
Riproduzione di un elenco brani.....28
Utilizzo del menu Music (Musica).....31
Video.....34
Video.....34
Utilizzo del menu Video.....37
Visualizzazione di immagini.....38
Visualizzazione di immagini.....38
Utilizzo del menu Fotografia.....40
Testo Visualizza.....43
Visualizzazione testo.....43
Utilizzo del menu Testo.....44
Uso della radio FM.....47
Uso della radio FM.....47
Impostazione di una frequenza.....49
Per eliminare le stazioni preimpostate.....51
Utilizzo del menu della radio FM.....52
Registrazione.....54
Registrazione.....54
Registrazione voce/radio FM.....56
Bluetooth.....57
Utilizzo del Bluetooth.....57
Utilizzo del menu Bluetooth.....63
Gioco.....64
Gioco.....64

Capitolo 4. Impostazioni

Impostazioni.....66
Impostazione della musica.....66
Impostazione di una registrazione.....68
Impostare l'ora.....69
Impostazione del display.....71
Impostazione della lingua.....72
Impostazione del sistema.....73

Capitolo 5. Risoluzione dei problemi

Risoluzione dei problemi.....75

Capitolo 6. Appendice

Struttura dei menu.....77
Specifiche del prodotto.....78

Componenti

Controllo degli accessori

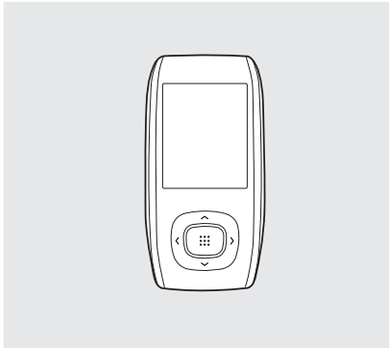

Lettore

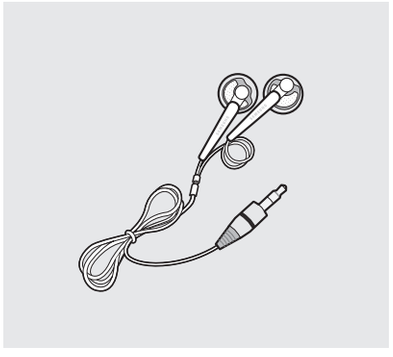

Cuffie

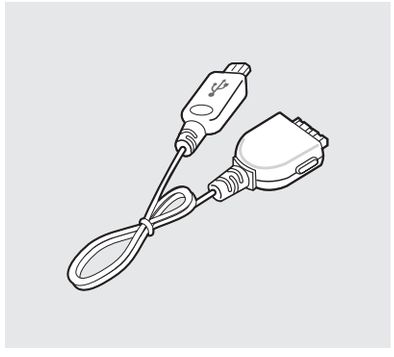

Cavo USB

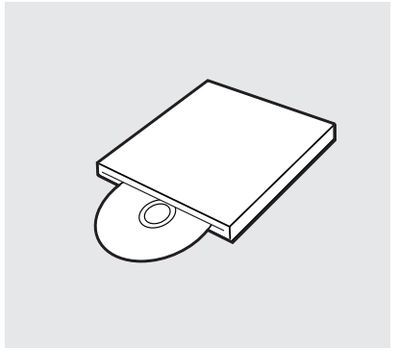

CD di installazione

- Gli accessori sono soggetti a modifiche senza preavviso, al fine di migliorarne le prestazioni.

Parte anteriore, lato destro e parte superiore

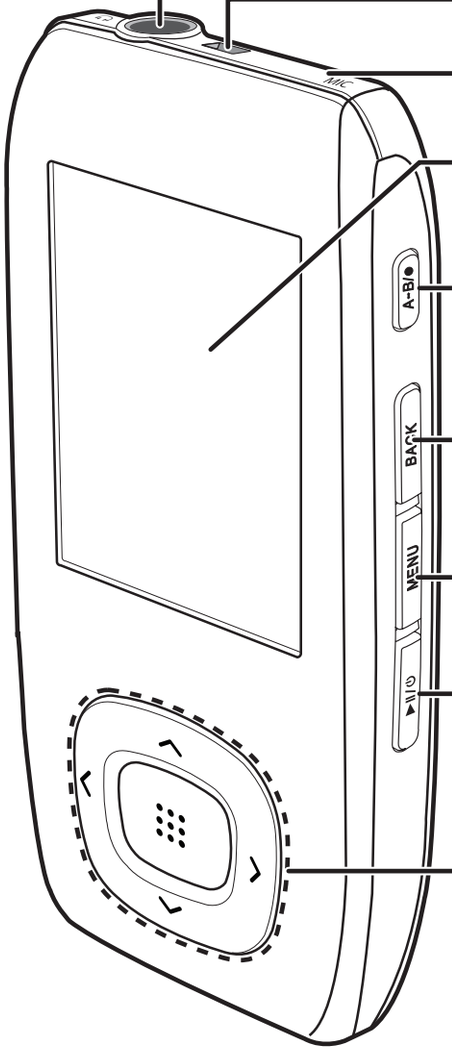

- Jack della cuffia
- Foro del collare
- Microfono
- Schermo
- Ripetizione sezione (A B)/ Tasto registrazione
- Tasto Indietro
- Tasto menu
- Tasto di accensione e riproduzione/pausa
- ‹ › Tasto di spostamento/scorrimento file
- ^ v Tasto di spostamento/regolazione volume
- Tasto di selezione

Componenti (Continua)

Lato inferiore e a sinistra

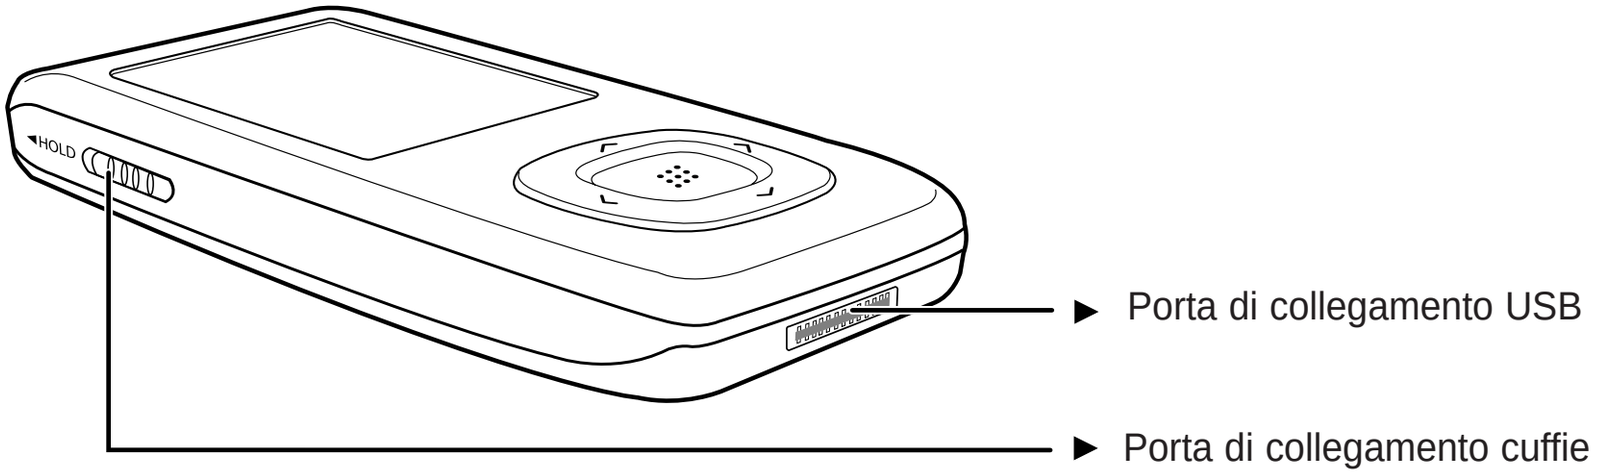

Collegamento delle cuffie

► Lato sinistro

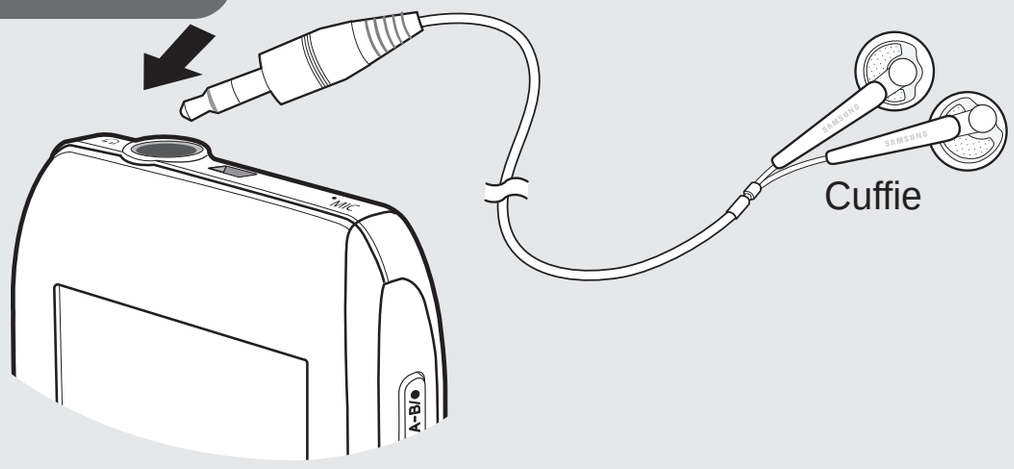

Informazioni sul display

Musica

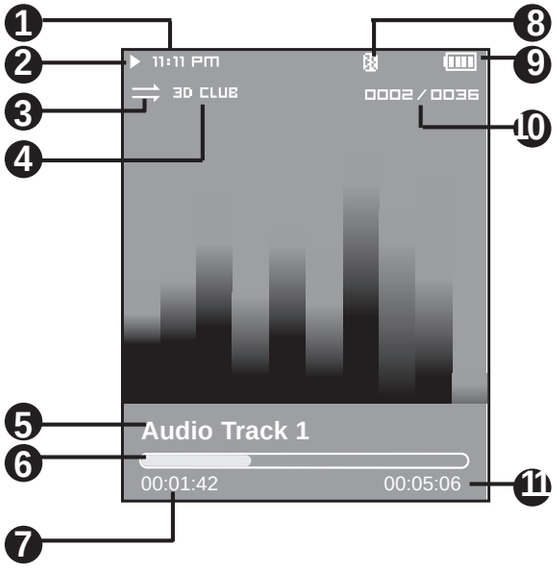

1 Visualizzazione ora corrente
2 Visualizzazione riproduzione
3 Visualizzazione modo riproduzione
4 Visualizzazione modo audio
5 Visualizzazione titolo del brano
6 Barra di stato di riproduzione
7 Visualizzazione tempo di riproduzione
8 Visualizzazione Bluetooth
*La funzione Bluetooth può essere applicata soltanto al modello appropriato (YP-T9B, T9JB).
9 Indicatore di stato della batteria
10 Numero del brano corrente /Visualizzazione numero totale di brani
11 Visualizzazione tempo di riproduzione totale

Radio FM

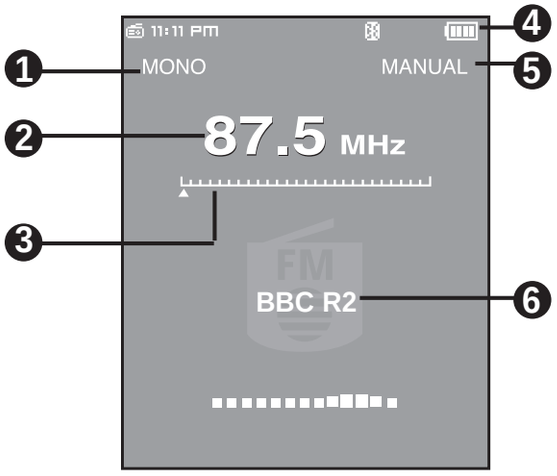

1 Visualizzazione mono/stereo
2 Visualizzazione frequenza
3 Visualizzazione cursore frequenza
4 Visualizzazione batteria
5 Preset (Preimpostazione)/Manual (Manuale)/ Add (Aggiungi)/Visualizzazione preimpostazione/ eliminazione preimpostazione
6 Display RDS

NOTA

■ Le immagini delle schermate sono fornite esclusivamente a scopo di riferimento. Il loro aspetto effettivo può variare.

Funzioni dei tasti

Tasti	Funzione e uso
	■ **Tenere premuto** per qualche secondo per accendere/spegnere l'apparecchio. ■ **Premere brevemente** per avviare la riproduzione/mettere in pausa.
	■ **Premere brevemente** per visualizzare la schermata dei menu.
	■ **Premere a lungo** per passare al menu principale. ■ **Premere brevemente** per ritornare alla visualizzazione precedente.
	■ **Tenere premuto** per qualche secondo per avviare la registrazione. ■ **Premere brevemente** per impostare la ripetizione della sezione, arrestare la registrazione e aggiungere/eliminare voci dalla sequenza brani.
	■ **Premere brevemente** per spostarsi al menu selezionato/confermare e salvare la selezione.
	■ **Tenere premuto per qualche secondo** per scorrere rapidamente i brani. ■ **Premere brevemente** per spostarsi al brano precedente o riprodurre quello attuale dall'inizio.
	■ **Tenere premuto per qualche secondo** per scorrere rapidamente i brani. ■ **Premere brevemente** per spostarsi al brano successivo.
	■ **Premere brevemente** per alzare il volume o spostarsi su una voce/un menu superiore.
	■ **Premere brevemente** per abbassare il volume o spostarsi su una voce/un menu inferiore.
	■ **Spostare in direzione della freccia** per bloccare le funzioni dei tasti.

Ricarica della batteria

Se si utilizza il lettore per la prima volta, oppure se il lettore non è stato utilizzato per lungo tempo, è necessario ricaricare completamente la batteria.

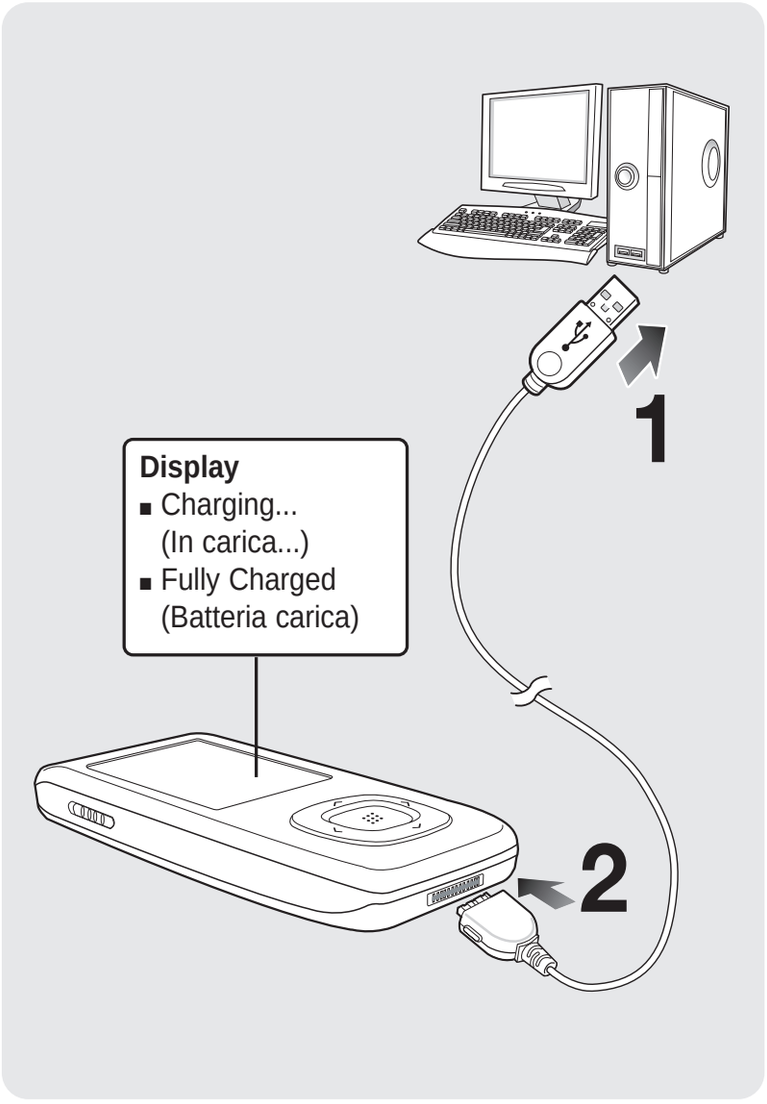

1 **Collegare il cavo USB alla porta USB ( ) del PC.**

2 **Collegare l'altra estremità del cavo USB alla porta di collegamento USB sulla parte inferiore del lettore.**

- Una volta collegato il cavo USB, la ricarica completa richiede circa 4 ore. Il tempo tuttavia può variare a seconda dell'ambiente del PC in uso.

Uso della batteria

- Ricaricare e riporre a una temperatura compresa tra 5°C e 35°C(40°F~95°F).
- Non sovraccaricare (più di 12 ore).
  Il caricamento o scaricamento eccessivo può ridurre la vita utile della batteria.
- La durata della batteria tende a diminuire gradualmente nel tempo.

NOTA

- Controllare se la batteria del notebook è completamente carica e utilizzare il cavo USB per caricare il prodotto. Se la capacità della batteria del notebook è insufficiente, non utilizzare il cavo USB per caricarlo.

Uso di base

Accensione e spegnimento

Accensione del prodotto

Tenere premuto il tasto [►II/⏻].

- Il prodotto si accende.

Spegnimento del prodotto

Tenere premuto il tasto [►II/⏻].

- Il prodotto si spegne.

NOTA

- Se non si preme nessun tasto per un dato periodo di tempo quando l'apparecchio è in pausa, questo si spegne automaticamente. L'impostazione predefinita è 1 minuto. ▶ Pagina 69

Riproduzione di brani musicali

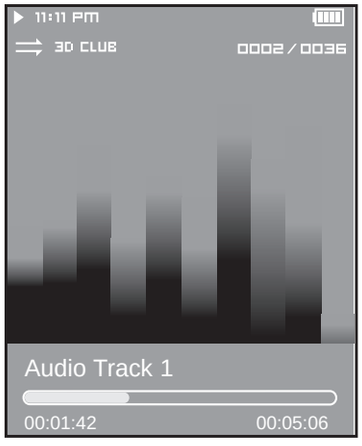

1 **Premere il tasto [^ v] per selezionare <Music> (Musica), quindi premere [⁝⁝].**

2 **Premere il tasto [^ v < >] per selezionare il file musicale desiderato.**

3 **Premere il tasto [⁝⁝].**

- Verrà avviata la riproduzione del brano.

NOTA

- Premere il tasto [⁝⁝] per spostarsi al sottolivello.
- Premere il tasto [BACK] per spostarsi alla schermata precedente.

Regolazione volume

Premere il tasto [^ v].

- Verrà visualizzata un'icona di regolazione del volume.
- Premere il tasto ^ per alzare il volume o il tasto v per abbassarlo.

Funzione di blocco

In modalità di blocco, tutti i tasti sono inattivi. Questa funzione è utile, ad esempio, mentre si cammina o si corre.

1 **Spostare l'interruttore [HOLD] in direzione della freccia.**

2 **Spostare l'interruttore [HOLD] nella direzione opposta alla freccia per annullare la funzione di blocco.**

Uso di base (Continua)

Ricerca di file con la funzione <File Browser> (Ricerca file)

La funzione <File Browser> (Ricerca file) consente di trovare con facilità i file.

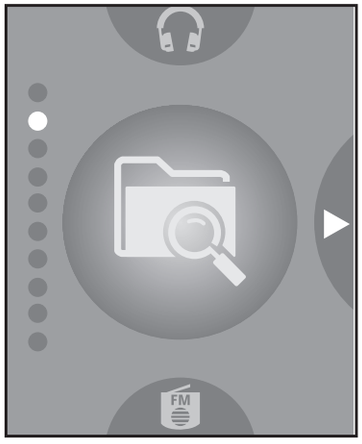

1 **Premere il tasto [^ v] per selezionare <File Browser> (Ricerca file).**

2 **Premere il tasto [⁝⁝].**

- Viene visualizzata la lista di cartelle <File Browser> (Ricerca file) contenenti musica, file di testo, immagini e video.

3 **Premere il tasto [^ v] per selezionare la cartella desiderata.**

4 **Utilizzare il tasto [⁝⁝] per accedere all'elenco dei file della cartella selezionata.**

- Utilizzare il tasto [<] per saltare al passo precedente.

5 **Premere il tasto [^ v] per selezionare il file desiderato.**

6 **Premere il tasto [⁝⁝].**

- Verrà avviata la riproduzione del file selezionato.

Funzione Reset

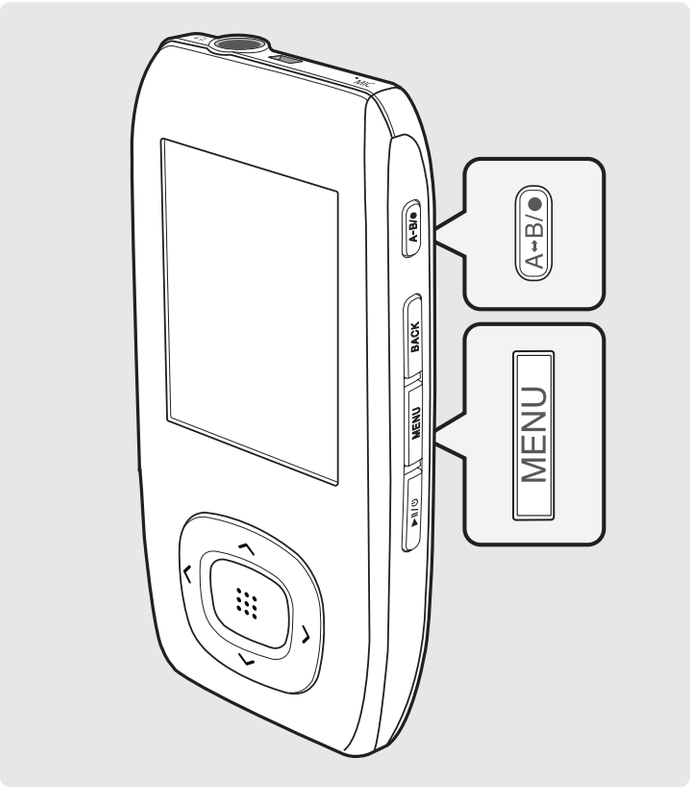

Se il prodotto non funziona in modo corretto, è possibile reinizializzare il sistema.

Tenere premuti i tasti [MENU] e [A↔B/●] contemporaneamente.

- Il sistema verrà inizializzato.
- La funzione di reset non elimina le informazioni e i dati registrati nella memoria incorporata.

Caricare il file desiderato

Installazione di Samsung Media Studio

Utilizzare Media Studio per trasferire i file audio dal PC al lettore.

Prima di iniziare! Inserire nell'unità CD-ROM il CD di installazione fornito con il lettore.

1 Fare clic su <Install now> (Installa adesso).

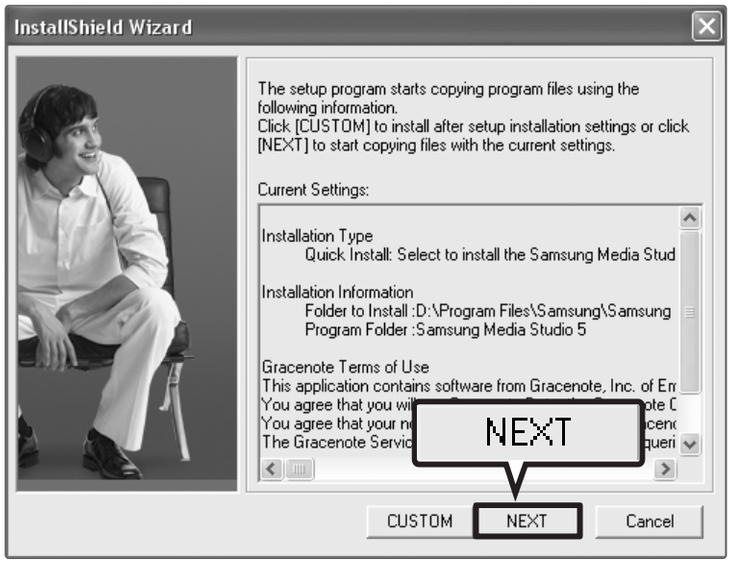
InstallShield Wizard
The setup program starts copying program files using the following information.
Click [CUSTOM] to install after setup installation settings or click [NEXT] to start copying files with the current settings.
Current Settings:
Installation Type
Quick Install: Select to install the Samsung Media Stud
Installation Information
Folder to Install :D:\Program Files\Samsung\Samsung
Program Folder :Samsung Media Studio 5
Gracenote Terms of Use
This application contains software from Gracenote, Inc. of Em
NEXT
CUSTOM
NEXT
Cancel

2 Fare clic su <NEXT> (Avanti).

- Verrà avviata l'installazione di Media Studio.
- Al termine dell'installazione verrà creata un'icona sul desktop e verrà avviato Media Studio.

Caricare il file desiderato

Collegamento a un PC

Prima di iniziare! Per collegare il prodotto al PC, utilizzare il cavo USB fornito in dotazione.

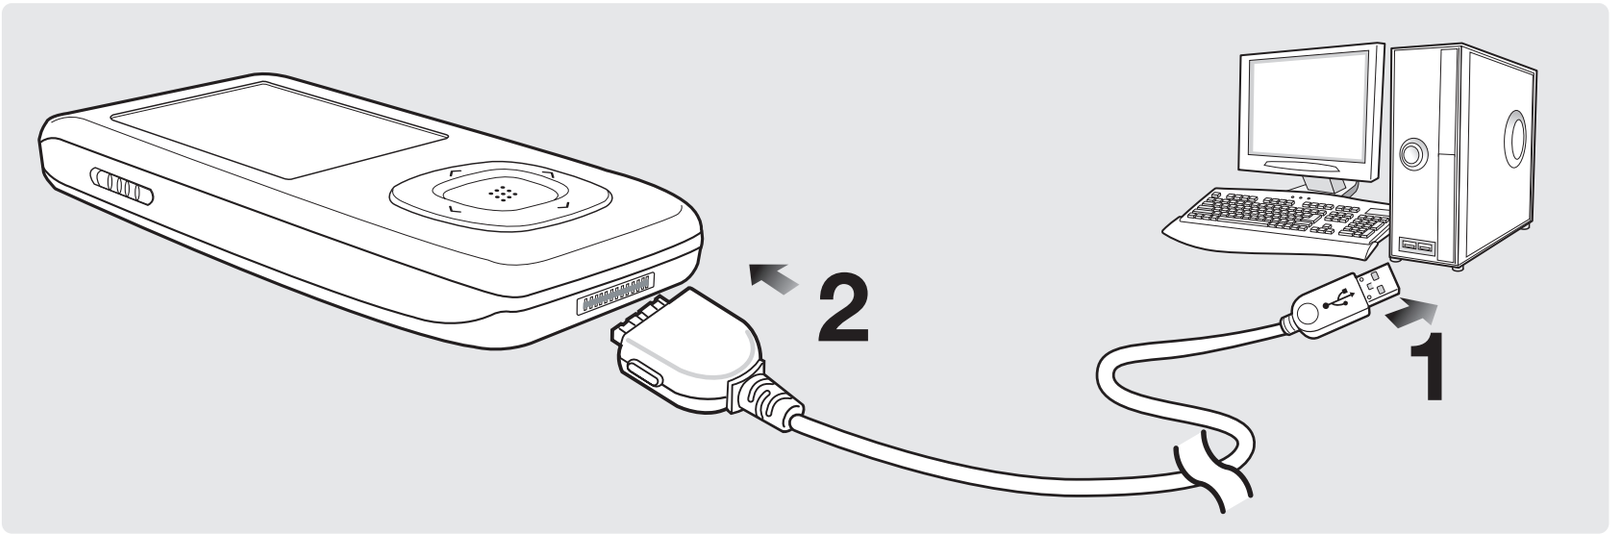

1 **Collegare il cavo USB alla porta USB ( ) del PC.**

2 **Collegare l'altra estremità del cavo USB alla porta di collegamento USB sulla parte inferiore del lettore.**

- Sulla schermata viene visualizzato il messaggio <USB Connected> (USB connesso).

ATTENZIONE

- Se si collega il lettore tramite un hub USB, il collegamento potrebbe essere instabile. Si consiglia di collegare il lettore direttamente al PC.

Requisiti del PC

Il sistema PC deve essere conforme alle seguenti specifiche minime:

- **Pentium 300MHz o superiore**
- **USB Port 2.0**
- **Windows XP Service Pack 2 o versione successiva**
- **DirectX 9.0 o superiorer**
- **100MB di spazio libero sul disco fisso**
- **Unità CD Rom (2X o superiore)**
- **Windows Media Player 10.0 o versione successiva**
- **Risoluzione 1024 X 768 o superiore**

Caricare il file desiderato

Aggiunta di file/cartelle a Samsung Media Studio

Media Studio consente di selezionare e organizzare i file e le cartelle prima di trasferirle sul lettore.

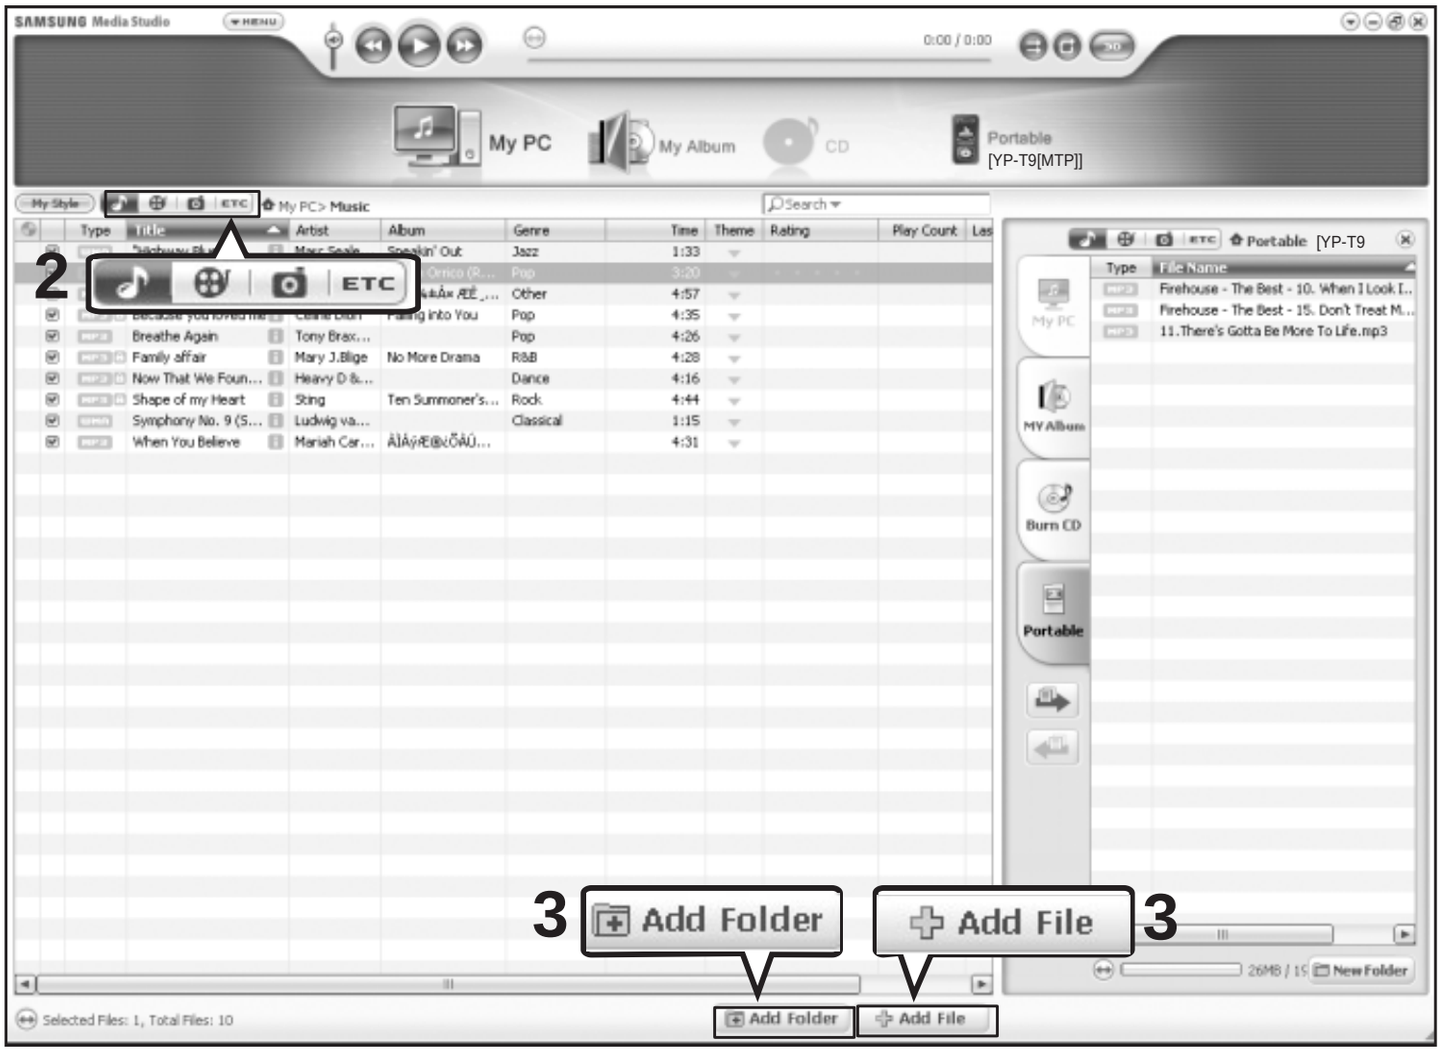

Per maggiori informazioni sull'uso di Media Studio, si prega di consultare la Guida.

- Fare clic su <MENU> → <Help> (Guida) → <Help> (Guida) nel menu del programma Media Studio.

Prima di iniziare!

- Collegare il lettore al PC.
- Media Studio deve essere installato sul PC.

1 Media Studio verrà avviato automaticamente quando si collega il lettore al PC.

- Se il programma non si avvia automaticamente, fare doppio clic sull'icona di Media Studio sul desktop.

2 Fare clic sull'icona del file desiderato.

- Scegliere il tipo di file da trasferire facendo clic su una di queste icone.
- Fare clic sull'icona per visualizzare l'elenco dei file musicali.
- Fare clic sull'icona per visualizzare l'elenco dei file video.
- Fare clic sull'icona per visualizzare l'elenco delle immagini.
- Fare clic sull'icona ETC per visualizzare la lista ecc. La lista ETC include altri tipi di file (ad esempio, TXT, XOV, ecc.) oltre ai file audio, immagini e video.

Per aggiungere cartelle

3 Fare clic su <Add Folder> (Aggiungi cartella) nella parte inferiore di Media Studio.

- Verrà visualizzata la finestra Open Folder (Apri cartella).

4 Selezionare la cartella da aggiungere e fare clic su <OK>.

- La cartella selezionata verrà aggiunta alla lista.

Per aggiungere file

3 Fare clic su <Add File> (Aggiungi file) nella parte inferiore di Media Studio.

- Verrà visualizzata la finestra Open (Apri).

4 Selezionare i file da aggiungere e fare clic su <Open> (Apri).

- I file selezionati verranno aggiunti alla lista.

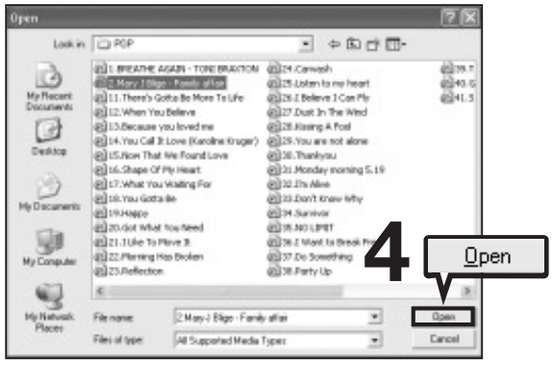

Trasferimento di file sul lettore con Samsung Media Studio

Seguire questa procedura per trasferire i file dal computer al lettore.

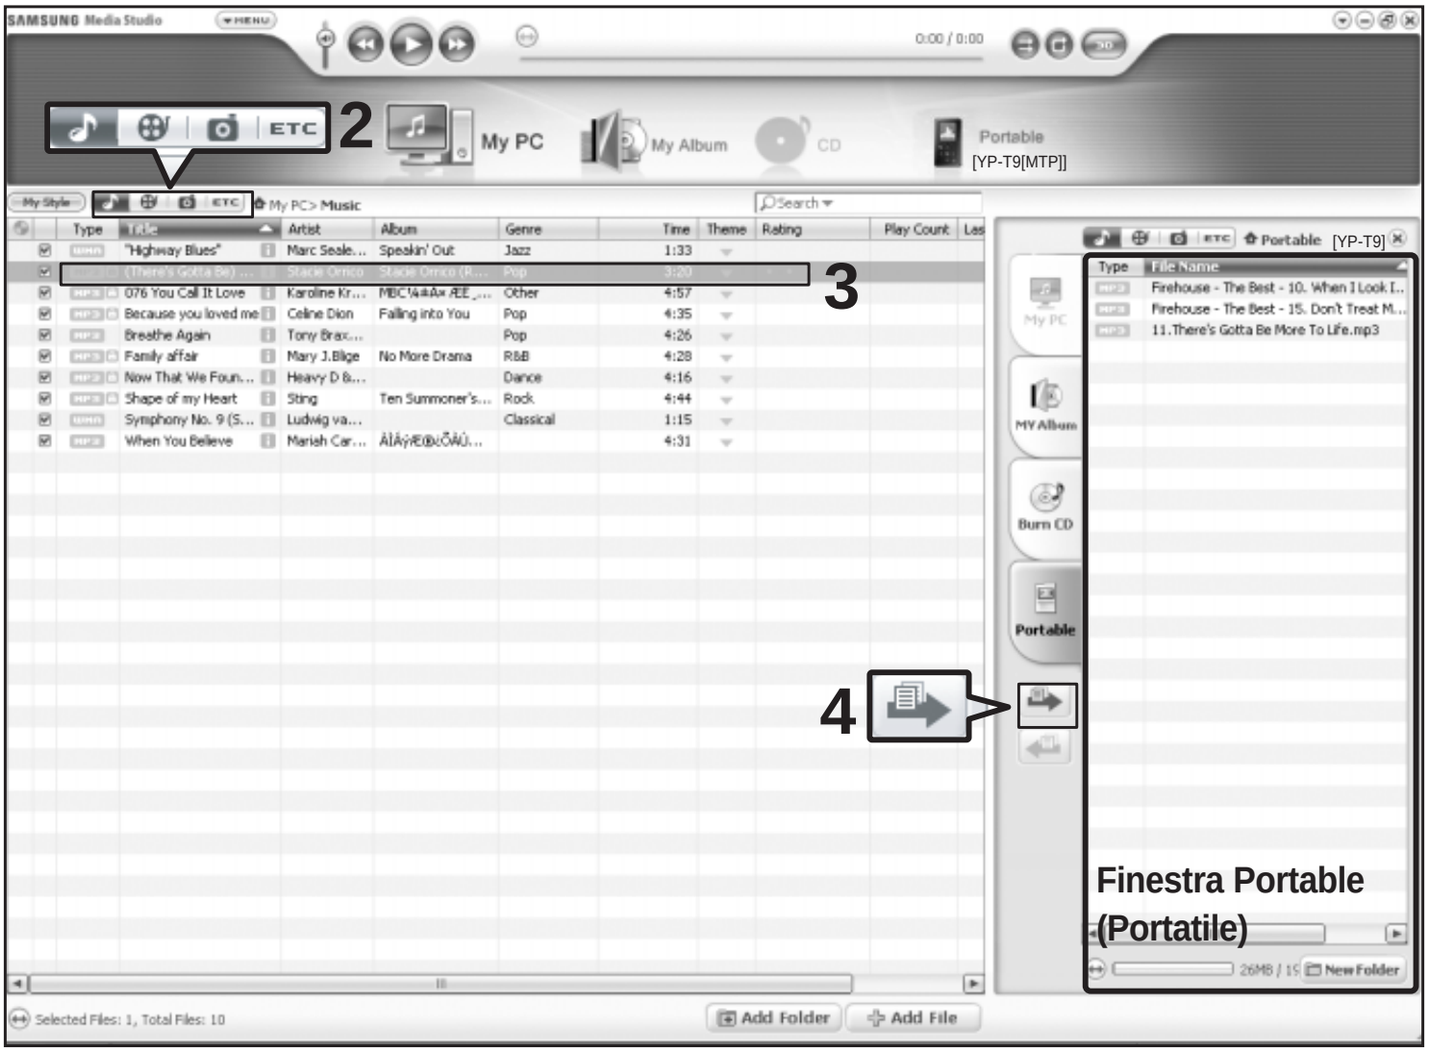

NOTA

- La tecnologia di riconoscimento audio e i dati correlati sono forniti da Gracenote e Gracenote CDDBR Music Recognition Service℠.
- CDDB è un marchio registrato di Gracenote. Il logo Gracenote, il logo Gracenote CDDB e il logo "Powered by Gracenote CDDB" sono marchi di Gracenote. Music Recognition Service e MRS sono marchi di servizio di Gracenote.

Prima di iniziare!

- Collegare il lettore al PC.
- Media Studio deve essere installato sul PC.

1 Media Studio verrà avviato automaticamente quando si collega il lettore al PC.

- Se il programma non si avvia automaticamente, fare doppio clic sull'icona di Media Studio sul desktop.

2 Fare clic sull'icona del file desiderato.

- Scegliere il tipo di file da trasferire facendo clic su una di queste icone.
- Fare clic sull'icona per visualizzare l'elenco dei file musicali.
- Fare clic sull'icona per visualizzare l'elenco dei file video.
- Fare clic sull'icona per visualizzare l'elenco delle immagini.
- Fare clic sull'icona per visualizzare la lista ecc. La lista ETC include altri tipi di file (ad esempio, TXT, XOV, ecc.) oltre ai file audio, immagini e video.

3 Selezionare il file da trasferire nella lista dei file a sinistra.

4 Fare clic sull'icona .

- I file selezionati verranno trasferiti sul lettore.

ATTENZIONE

- Non scollegare la spina USB durante il trasferimento dei file. In caso contrario, potrebbero verificarsi danni al lettore o al PC.

NOTA

- Prima di trasferire un file d'immagine o video all'apparecchio tramite <Media Studio>, questo viene automaticamente convertito in formato JPG (foto) o SVI (video). The file size is automatically adjusted, too.Le dimensioni del file vengono automaticamente modificate.

Ascolto di brani musicali

Prima di iniziare! Collegare le cuffie, quindi accendere il lettore e controllare lo stato della batteria.

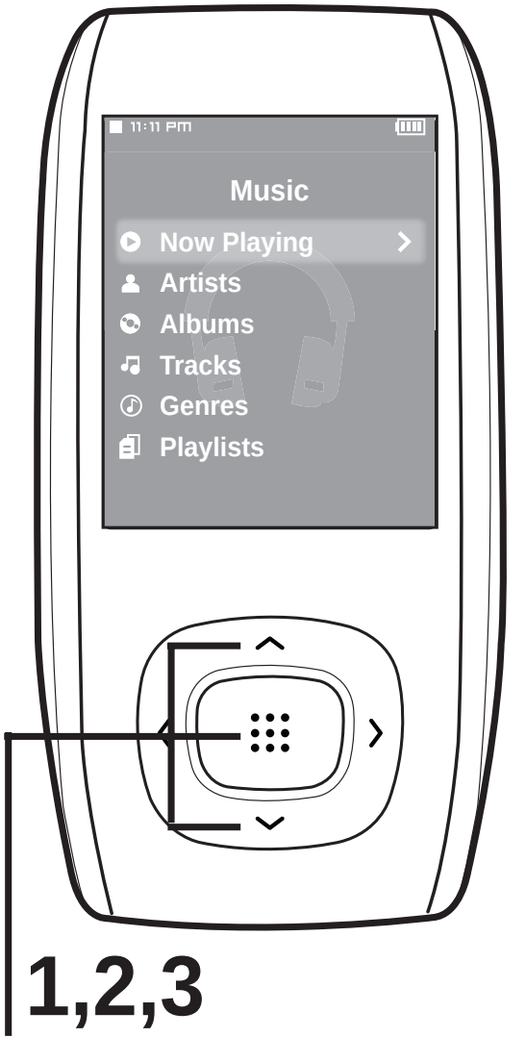

1 **Premere il tasto [∧ ∨] per selezionare <Music> (Musica), quindi premere [⁝⁝⁝].**

2 **Premere il tasto [∧ ∨] per selezionare l'elenco desiderato, quindi premere [⁝⁝⁝].**

3 **Premere il tasto [∧ ∨ 〈 〉] per selezionare il file da riprodurre, quindi premere [⁝⁝⁝].**

- Viene avviata la riproduzione del file musicale.

- <Now Playing> (In Esecuzione): È possibile ascoltare l'ultimo file musicale o registrato.
- <Artists>(Artista): Riproduzione per artista.
- <Albums>(Album): Riproduzione per album.
- <Tracks>(Traccia): Riproduzione in ordine numerico o alfabetico.
- <Genres>(Genere): Riproduzione per genere.
- <Playlists>(Sequenza Brani): Riproduzione per sequenza brani.

NOTA

- I formati compatibili con il lettore sono MP3, WMA.
- Se si modifica l'estensione di un file MP1 o MP2 in MP3, il file potrebbe non essere riproducibile.
- I file privi di etichetta ID3 (informazioni sul brano) vengono contrassegnati dall'indicatore [Unknown] (sconosciuto).
- Premendo il tasto [⁝⁝⁝] in modo Music (Musica), viene visualizzata la lettera "S" e attivato il modo all'aperto. Premere nuovamente il tasto [⁝⁝⁝] per far scomparire la lettera "S" e disattivare il modo all'aperto. ▶ Pagina 67

Per mettere in pausa il lettore

1 **Premere [►II/⏻] durante la riproduzione del brano.**

- La riproduzione verrà interrotta.

2 **Premere nuovamente [►II/⏻].**

- La riproduzione verrà riavviata dal punto in cui era stata interrotta.

Per effettuare una ricerca all’interno di una traccia

1 **Tenere premuto [❮ ❯] durante la riproduzione del brano selezionato.**

- Verrà eseguita una ricerca dall’inizio alla fine della traccia.

2 **Rilasciare il pulsante nel punto in cui si desidera iniziare la riproduzione.**

- La riproduzione verrà avviata dal punto in cui si è rilasciato il tasto.

Ascolto di brani musicali (Continua)

Per riprodurre un brano dall’inizio

Premere [❮] dopo 5 secondi dall’inizio della riproduzione.

- La traccia corrente verrà riprodotta dall’inizio.

Per riprodurre la traccia precedente/successiva

Premere [❮] entro 5 secondi dall’inizio della riproduzione.

- Verrà riprodotta la traccia precedente.

Premere [❯].

- Verrà riprodotta la traccia successiva.

ATTENZIONE

- Con i file VBR, il brano precedente potrebbe non essere riprodotto anche se si preme il tasto [❮] entro 5 secondi dall’inizio della riproduzione.

Ripetizione sezione

Questa funzione consente di ascoltare ripetutamente la sezione di un brano. È consigliata, ad esempio, per lo studio delle lingue

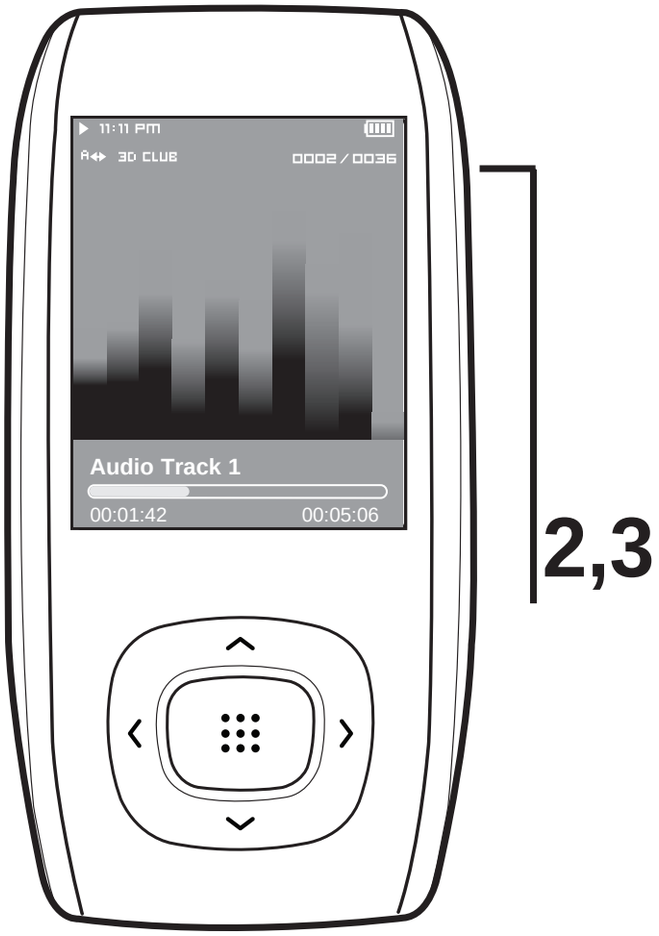

Per impostare la ripetizione di una sezione

1 **Riprodurre un file a scelta.**

2 **Premere il tasto [A ⟷ B/●] all'inizio della sezione che si vuole ripetere.**

- Viene impostato il punto di partenza; sulla schermata viene visualizzato <A ⟷ >.

3 **Premere nuovamente il tasto [A ⟷ B/●] per impostare la fine della sezione che si vuole ripetere.**

- Sulla schermata viene visualizzato <A ⟷ B> la sezione specificata viene riprodotta ripetutamente.

Per annullare la ripetizione della sezione

Premere nuovamente il tasto [A ⟷ B/●] durante la ripetizione della sezione.

- La funzione di ripetizione della sezione viene annullata.

NOTA

- È possibile impostare l'inizio e la fine della ripetizione della sezione in un unico file.

Creazione di una sequenza di brani con Samsung Media Studio

Una sequenza brani è una lista di brani preferiti.

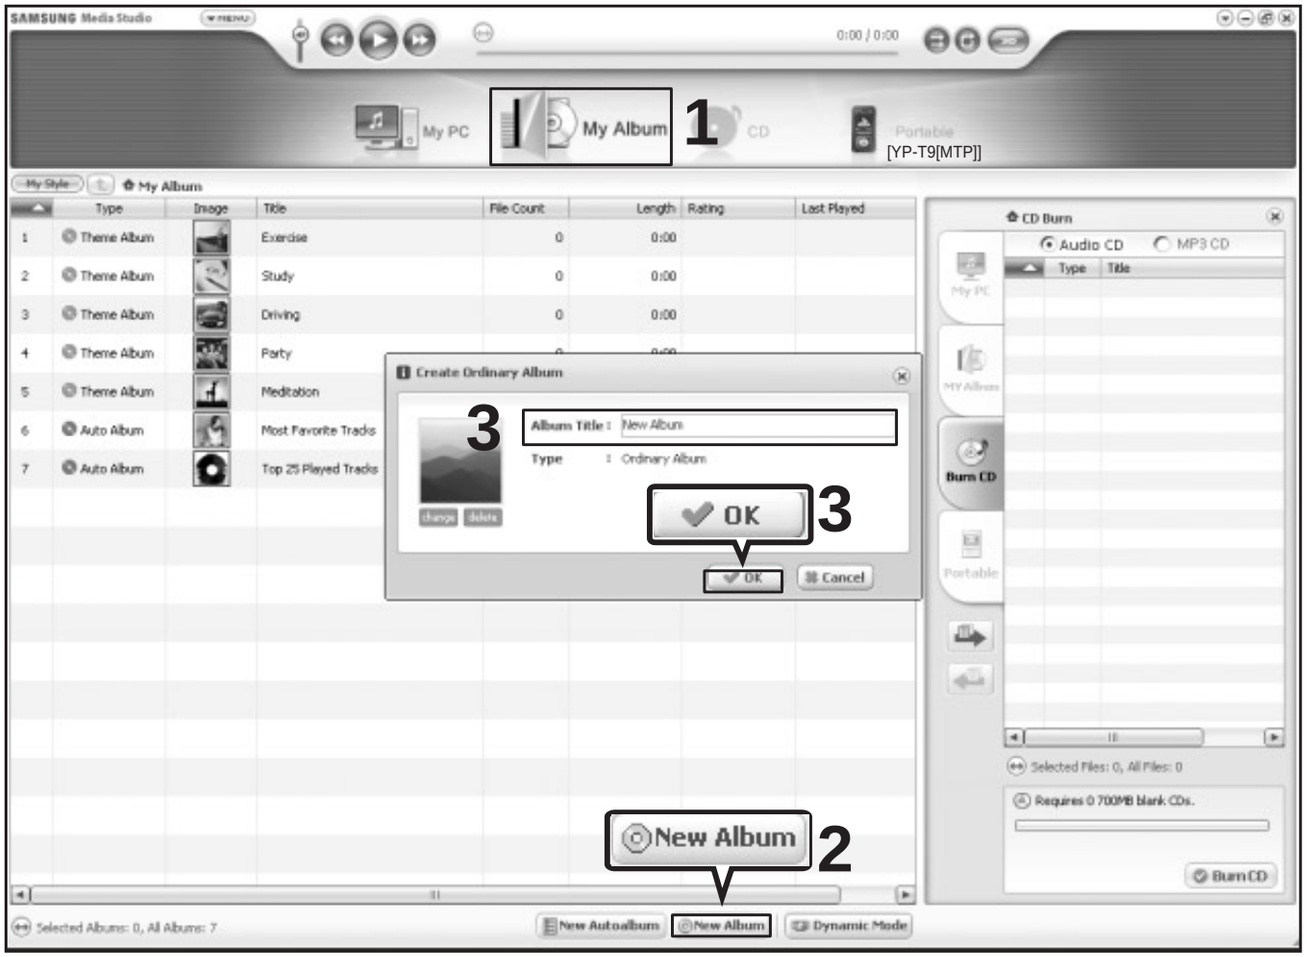

1 **Fare clic su <My Album> (Mio album) nella parte superiore di Media Studio.**

- Verrà visualizzata la finestra <My Album> (Mio album).

2 **Fare clic su <New Album> (Nuovo album) nella parte inferiore di Media Studio.**

- Verrà visualizzata la finestra di creazione.

3 **Digitare il titolo dell'album e fare clic su <OK>.**

- Un nuovo album (Sequenza brani) verrà creato e memorizzato nella sezione My Album (Mio album) di Media Studio.

Per aggiungere file audio a una sequenza di brani

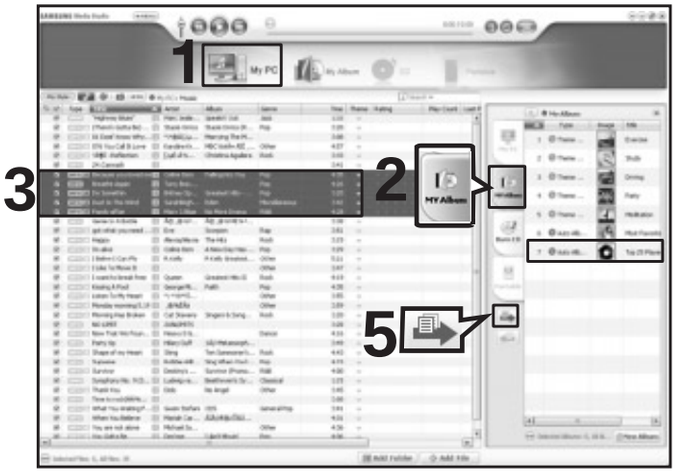

NOTA

- È possibile riprodurre al massimo 999 sequenze brani trasferite sull'apparecchio.

1 **Fare clic su <My PC> (Mio PC) nella parte superiore di Media Studio.**

- Verrà visualizzata la finestra <My Album> (Mio PC).

2 **Fare clic su <My Album> (Mio album) destro della finestra.**

- Verrà visualizzata la finestra Album.

3 **Fare doppio clic sull'album desiderato nella finestra a destra.**

4 **Selezionare i file da trasferire nella finestra <My PC> (Mio PC).**

5 **Fare clic sull'icona .**

- I file selezionati verranno aggiunti all'album (sequenza di brani).

Esportazione di una sequenza di brani con Media Studio

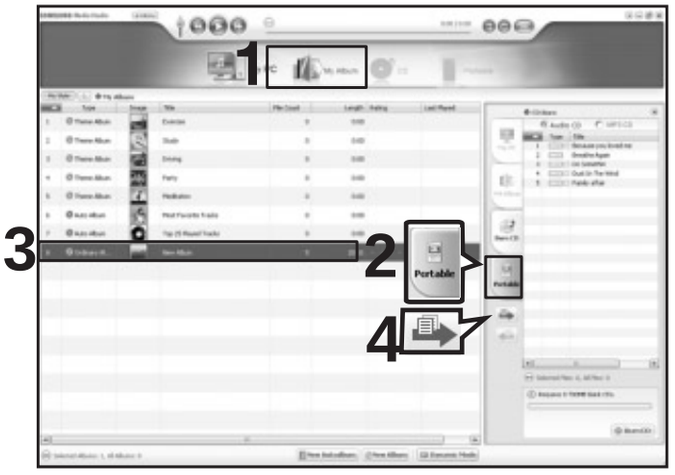

1 **Fare clic su <My Album> (Mio album) nella parte superiore di Media Studio.**

- Verrà visualizzata la finestra <My Album> (Mio album).

2 **Fare clic su <Portable> (Portatile) nell'angolo destro della finestra.**

- Verrà visualizzata la finestra <Portable> (Portatile).

3 **Selezionare l'album desiderato nella lista <My Album> (Mio album).**

4 **Fare clic sull'icona .**

- L'album selezionato verrà trasferito sul lettore e memorizzato nella directory <File Browser> (Ricerca file) → <Playlists> (Sequenza Brani).

Riproduzione di un elenco brani

Per ascoltare la musica preferita, basta aggiungere i file all'elenco brani.

Per creare un elenco brani personalizzato

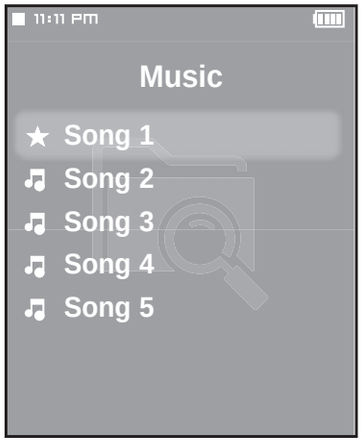

Fase 1

1 **Premere il tasto [∧ ∨] per selezionare <File Browser> (Ricerca file), quindi premere [⁝⁝].**

2 **Premere il tasto [∧ ∨] per selezionare <Music> (Musica), quindi premere [⁝⁝].**

- Viene visualizzato l'elenco dei file.

3 **Premere il tasto [∧ ∨ 〈 〉] per selezionare un file da aggiungere alla sequenza brani, quindi premere [A ↔ B/ ●].**

- Accanto al file selezionato viene visualizzato il simbolo ★ il file viene aggiunto a <File Browser> (Ricerca file) → <Playlists> (Elenchi di riproduzione) → <Favorites> (Preferiti).

NOTA

- È possibile aggiungere fino a 100 file musicali a <Favorites> (Preferiti).
- Per rimuovere un file da <Favorites> (Preferiti) selezionare un file contrassegnato da ★ e premere il tasto [A ↔ B/ ●]. In alternativa premere il tasto [MENU] per selezionare <Delete from Favorites> (Elimina da Preferiti), quindi premere [⁝⁝].
- Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 26~27 come creare e trasferire le sequenze brani sull'apparecchio.

Per creare un elenco brani personalizzato (Continua)

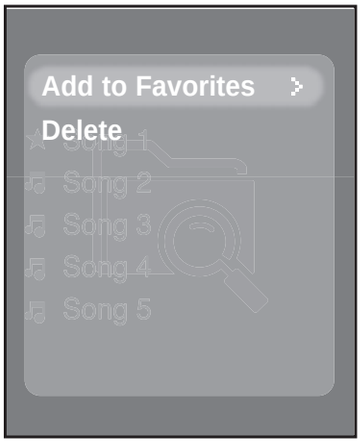

Fase 2

1 **Premere il tasto [∧ ∨] per selezionare <File Browser> (Ricerca file), quindi premere [⁝⁝].**

2 **Premere il tasto [∧ ∨] per selezionare <Music> (Musica), quindi premere [⁝⁝].**

- Viene visualizzato l'elenco dei file.

3 **Premere i tasti [∧ ∨ 〈 〉] per selezionare un file da aggiungere alla sequenza brani, quindi premere [MENU].**

4 **Premere il tasto [∧ ∨] per selezionare <Add to Favorites> (Aggiungi a Preferiti), quindi premere [⁝⁝].**

- Accanto al file selezionato viene visualizzato il simbolo ★ il file viene aggiunto a <File Browser> (Ricerca file) → <Playlists> (Elenchi di riproduzione) → <Favorites> (Preferiti).

NOTA

- Per rimuovere un file da <Favorites> (Preferiti) selezionare un file contrassegnato da ★ e premere il tasto [A ⟷ B/●]. In alternativa premere il tasto [MENU] per selezionare <Delete from Favorites> (Elimina da Preferiti), quindi premere [⁝⁝].

Riproduzione di un elenco brani (Continua)

Riproduzione di un elenco brani

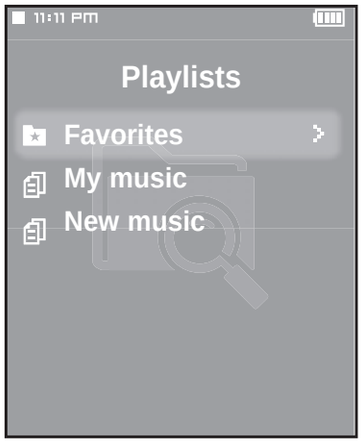

1 **Premere il tasto [^ v] per selezionare <File Browser> (Ricerca file), quindi premere [⁞⁞].**

2 **Premere il tasto [^ v] per selezionare <Playlists> (Sequenza Brani), quindi premere [⁞⁞].**

- Verranno visualizzate le sequenze di brani.

3 **Premere il tasto [^ v] per selezionare la sequenza di brani desiderata, quindi premere [⁞⁞].**

- Verranno visualizzati i file salvati nella sequenza di brani selezionata.

4 **Premere il tasto [^ v] per selezionare il file audio da riprodurre, quindi premere [⁞⁞].**

- Il file audio verrà riprodotto.

Utilizzo del menu Music (Musica)

Per selezionare il modo all'aperto

Questo permette di ascoltare la musica all'aperto come se si fosse al chiuso.

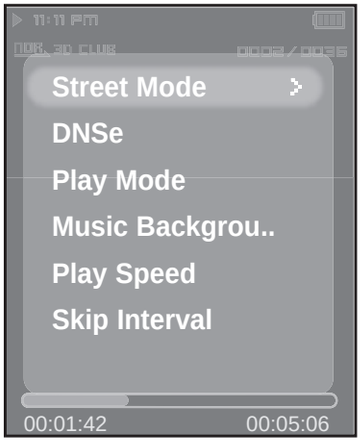

1 **Premere il tasto [MENU] nel modo riproduzione musica.**

2 **Premere il tasto [∧ ∨] per selezionare <Street Mode> (Modalita' all' aperto), quindi premere [⁝⁝].**

3 **Premere il tasto [∧ ∨] per selezionare il modo desiderato, quindi premere [⁝⁝].**

- Selezionare <On>.

Per selezionare un effetto audio surround 3D (DNSe)

È possibile ascoltare la musica con un effetto audio surround 3D.

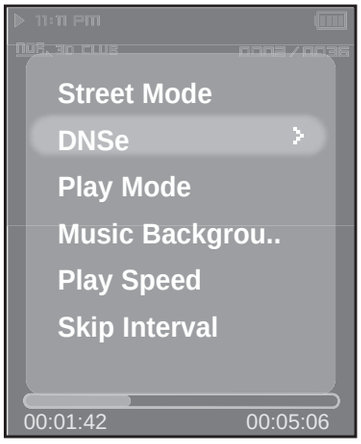

Per uscire dal menu, premere il tasto [MENU].

1 **Premere il tasto [MENU] nel modo riproduzione musica.**

2 **Premere il tasto [∧ ∨] per selezionare <DNSe>, quindi premere [⁝⁝].**

3 **Premere il tasto [∧ ∨] per selezionare il modo desiderato, quindi premere [⁝⁝].**

- Selezionare <3D-User> (3D-Utente), <3D-Studio>, <3D-Stage> (3D-Palco), <3D-Club>, <Normal> (Normale), <Rock>, <House>, <Dance> (Danza), <Jazz>, <Ballad> (Ballata), <Rhythm & Blues>, <Classical> (Classica), o <User EQ> (EQ utente).

Utilizzo del menu Music (Musica) (Continua)

Per selezionare il modo riproduzione (Ripeti)

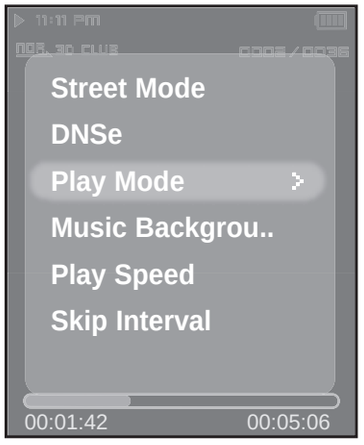

1 **Premere il tasto [MENU] nel modo riproduzione musica.**

2 **Premere il tasto [∧ ∨] per selezionare <Play Mode> (Riproduzione), quindi premere [⁝⁝].**

3 **Premere il tasto [∧ ∨] per selezionare il modo desiderato, quindi premere [⁝⁝].**

- Selezionare <Normal>,<Repeat>,<Repeat One>, o <Shuffle>.

- <Normal> (Normale): Riproduce i brani in sequenza, uno alla volta.
- <Repeat> (Ripeti): Ripete la cartella corrente.
- <Repeat One> (Ripeti uno): Ripete un file.
- <Shuffle>: Riproduce i file in modo casuale.

Per selezionare un'immagine come sfondo per il modo Music (Musica)

È possibile impostare un'immagine come sfondo per il modo Music (Musica).

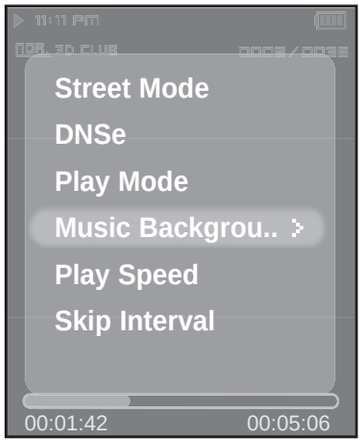

1 **Premere il tasto [MENU] nel modo riproduzione musica.**

2 **Premere il tasto [∧ ∨] per selezionare <Music Background> (Backgroud musicale), quindi premere [⁝⁝].**

3 **Premere il tasto [∧ ∨] per selezionare l'immagine per lo sfondo desiderata, quindi premere [⁝⁝].**

- Selezionare <Flash1>, <Flash2>, <Flash3>, <Album Cover> (Copertina Album), <Photo> (Foto), o <Auto>.
- Ogni volta che si riproduce un file diverso, selezionando <Auto> l'immagine sullo sfondo viene modificata, scegliendone una tra <FLASH1>, e <FLASH3>.

NOTA

- Se nelle informazioni di un file musicale è contenuta un'immagine, selezionando <Album Cover> (Copertina Album), questa viene visualizzata come sfondo. <Album Cover> (Copertina Album) supporta solo fino a 200 (orizzontale) x 200 (verticale) pixel di dimensione.

Per selezionare la velocità di riproduzione

È possibile selezionare una velocità di riproduzione maggiore o minore.

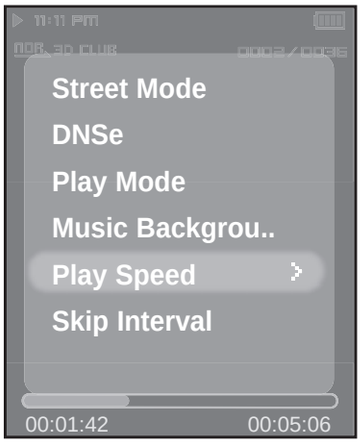

1 **Premere il tasto [MENU] nel modo riproduzione musica.**

2 **Premere il tasto [∧ ∨] per selezionare <Play Speed> (Velocita' di riproduzione), quindi premere [⁝⁝].**

3 **Premere il tasto [∧ ∨] per selezionare la velocità di riproduzione, quindi premere [⁝⁝].**

- Selezionare <-3>, <-2>, <-1>, <0> (Normale), <+1>, <+2>, o <+3>.
- Maggiore è il numero, maggiore è la velocità di riproduzione.

Per impostare la funzione Skip Interval (Salta intervallo)

È possibile impostare l'intervallo di riproduzione premendo il tasto [〈 〉] durante la riproduzione.

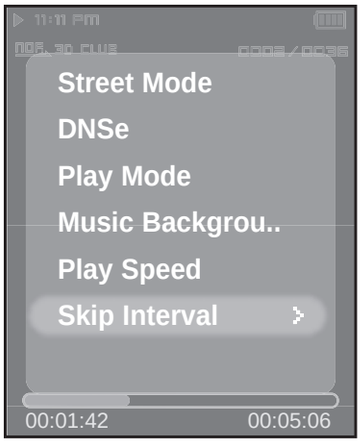

1 **Premere il tasto [MENU] nel modo riproduzione musica.**

2 **Premere il tasto [∧ ∨] per selezionare <Skip Interval> (Salta intervallo), quindi premere [⁝⁝].**

3 **Premere il tasto [∧ ∨] per selezionare l'intervallo di salto desiderato, quindi premere [⁝⁝].**

- Selezionare <1track> (1Traccia), <3sec>, <5sec>, <7sec>, <10sec>, <30sec>, o <1min>.

Video

Prima di iniziare! Collegare le cuffie, quindi accendere il lettore e controllare lo stato della batteria.

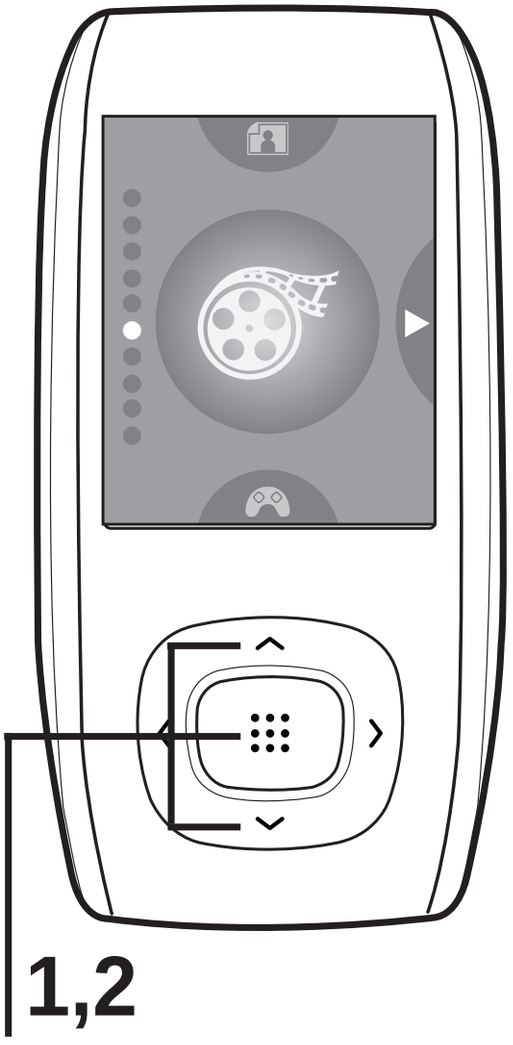

1 **Premere il tasto [∧ ∨] per selezionare <Video>, quindi premere [⁝⁝].**

2 **Premere il tasto [∧ ∨] per selezionare il video desiderato, quindi premere [⁝⁝].**

- Viene avviata la riproduzione del file video selezionato.

Per arrestare la riproduzione del file video

Premere il tasto [►II/⏻] nel modo Video.

- Ogni volta che si preme il tasto [►II/⏻], l'apparecchio arresta o riprende la riproduzione del file video.

NOTA

- Prima di trasferire un file video all'apparecchio tramite <Media Studio>, questo viene automaticamente convertito in formato SVI. The file size is automatically adjusted, too.Le dimensioni del file vengono automaticamente modificate.

Visualizzazione informazioni video

Premere il tasto [⁝⁝] nel modo Video.

- Vengono visualizzate le informazioni sul video corrente. Premere di nuovo il tasto [⁝⁝] per far sparire le informazioni.

1 Indicatore riproduzione/pausa

2 Nome file

3 Indicatore stato riproduzione

4 Indicatore tempo di riproduzione corrente

5 Indicatore livello volume

6 Tempo di riproduzione totale del video corrente

Video (Continua)

Per spostarsi all'interno del file video corrente

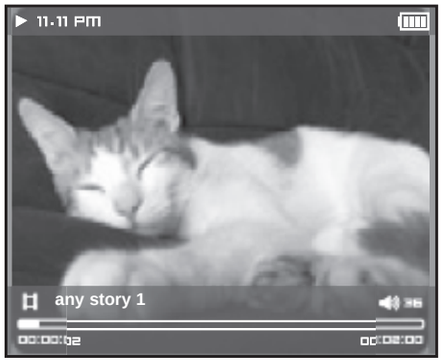

1 **Con visualizzazione orizzontale, tenere premuto il tasto [〈 〉].**

- Questo permette di spostarsi all'interno del file video corrente.

2 **Una volta raggiunta la posizione desiderata, rilasciare il tasto.**

- Viene avviata la riproduzione del video dalla posizione selezionata.

Per riprodurre il file video precedente/successivo

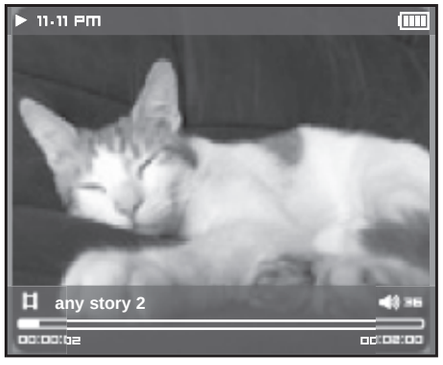

Premere il tasto [〈] entro 5 secondi dall'inizio della riproduzione del video corrente.

- Il sistema salta al video precedente.

Premere [〉].

- Il sistema salta al video successivo.

Utilizzo del menu Video

Per impostare un segnalibro

Premere il tasto [A ↔ B/ ●] alla scena desiderata.

- Sulla sezione del video riprodotta o su cui ci si è arrestati viene impostato un segnalibro.

NOTA

- Non è possibile impostare più di 20 segnalibri.

Per spostarsi su/rimuovere un segnalibro

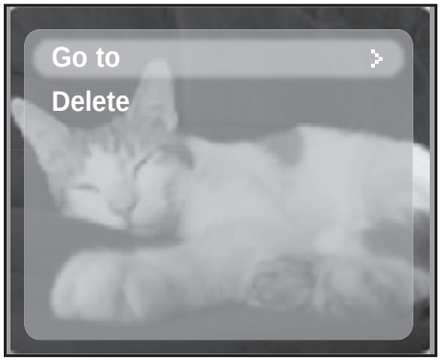

1 **Premere il tasto [MENU] nel modo Video.**

- Si apre il menu Bookmark (Segnalibro).

2 **Premere [⁝⁝⁝].**

3 **Premere il tasto [∧ ∨] per selezionare <Go to> (Vai a) o <Delete> (Elimina), quindi premere [⁝⁝⁝].**

- Una volta selezionato <Go to> (Vai a), il sistema si sposta al relativo segnalibro; premendo <Delete> (Elimina) il sistema rimuove il segnalibro selezionato dal file video.

Visualizzazione di immagini

Prima di iniziare! Collegare le cuffie, quindi accendere il lettore e controllare lo stato della batteria.

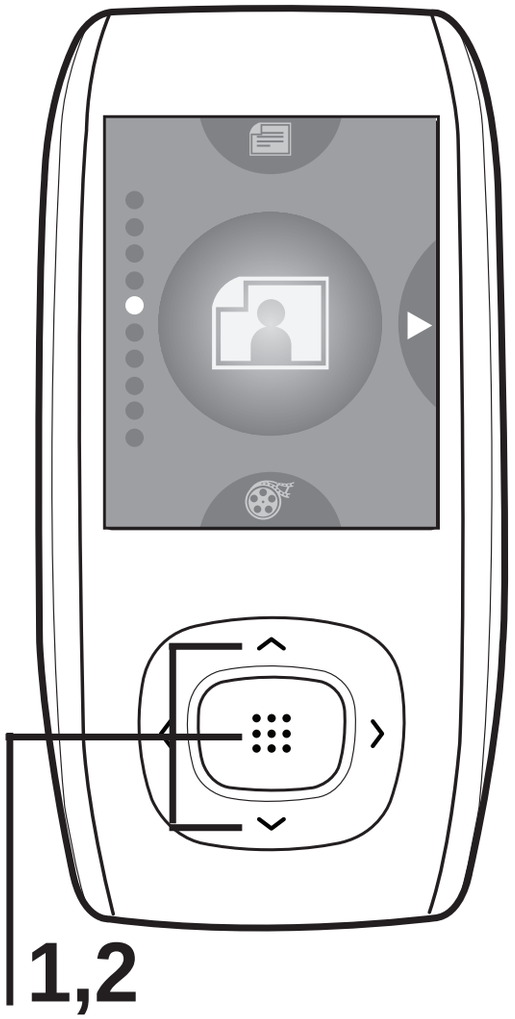

1 **Premere il tasto [∧ ∨] per selezionare <Photo> (Foto), quindi premere [⁝⁝].**

- Viene visualizzata la finestra con l'anteprima delle foto.

2 **Premere il tasto [∧ ∨] per selezionare la foto desiderata, quindi premere [⁝⁝].**

- Viene visualizzata la foto selezionata.

NOTA

- Prima di trasferire una foto ad un apparecchio mediante la funzione <Media Studio>, questa viene convertita automaticamente in formato JPG. Le dimensioni del file vengono automaticamente modificate.
- È inoltre possibile utilizzare la funzione <File Browser> (Ricerca file) per ricercare una foto. ▶ Pagina 14
- È possibile continuare ad ascoltare musica e contemporaneamente selezionare <Photo> (Foto) per visualizzare una foto.

Per spostarsi alla foto precedente/successiva

Premere il tasto [〈 〉] mentre si sta visualizzando una foto o il tasto [^ v] nel modo anteprima per visualizzare la foto precedente o successiva.

Finestra di visualizzazione foto

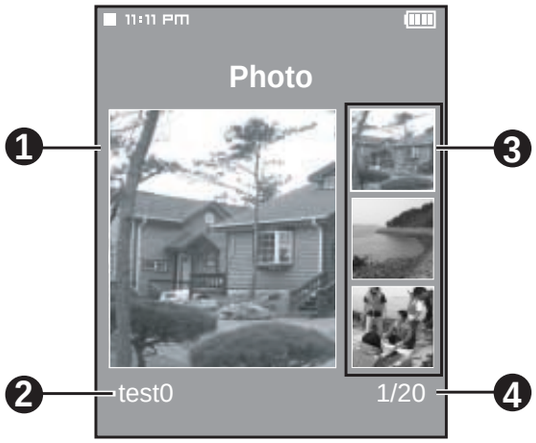

1 Riquadro anteprima

2 Nome file

3 Miniature

4 Numero file corrente/numero totale di foto

Utilizzo del menu Fotografia

Proiezione di diapositive

1 **Premere il tasto [MENU] durante la visualizzazione di una foto.**

2 **Premere il tasto [∧ ∨] per selezionare <Start Slideshow> (Avvia presentazione), quindi premere [⁝⁝].**

■ Viene avviata la proiezione di diapositive.

Per arrestare la proiezione di diapositive

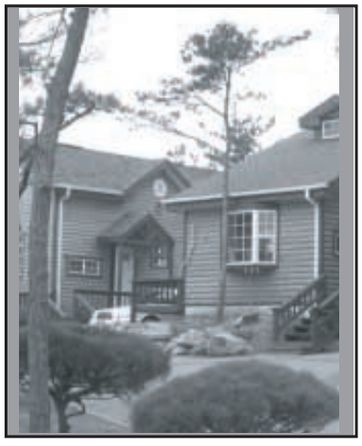

Premere il tasto [⁝⁝] nel modo di proiezione di diapositive.

■ La proiezione di diapositive viene arrestata.

Ingrandimento di foto

1 **Premere il tasto [MENU] durante la visualizzazione di una foto.**

2 **Premere il tasto [∧ ∨] per selezionare <Zoom>, quindi premere [⁝⁝].**

- Viene visualizzato il menu di impostazione dello zoom.

3 **Premere il tasto [∧ ∨] per selezionare il fattore di scala desiderato, quindi premere [⁝⁝].**

- È possibile selezionare <100%>, <200%>, o <400%>.

4 **Premere [∧ ∨ 〈 〉] per spostarsi sull'area della foto che si vuole ingrandire.**

5 **Per annullare l'ingrandimento selezionare <100%> dalle opzioni zoom, quindi premere il tasto [⁝⁝].**

- L'immagine ritorna alla dimensione originale.

NOTA

- Premere il tasto [⁝⁝] nel modo visualizzazione foto per visualizzare il menu di impostazione dello zoom.

Utilizzo del menu Fotografia (Continua)

Per impostare la foto come sfondo durante la riproduzione di file musicali

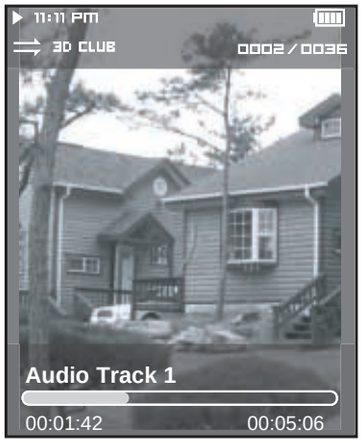

1 **Selezionare una foto da impostare come sfondo.**

2 **Premere il tasto [MENU] durante la visualizzazione di una foto**

3 **Premere il tasto [∧ ∨] per selezionare <As Music Background> (Come sottofondo musicale), quindi premere [⁝⁝⁝].**

- Viene visualizzato il menu di impostazione delle immagini come sfondo.

4 **Premere il tasto [〈 〉] per selezionare <Yes> (Sì), quindi premere [⁝⁝⁝].**

- La foto selezionata viene impostata come sfondo durante la riproduzione di file musicali.

NOTA

- Premere il tasto [A ↔ B/●] mentre si sta visualizzando una foto per visualizzare il menu di impostazione delle immagini come sfondo.

Visualizzazione testo

È possibile leggere un racconto o visualizzare il testo di notizie o soap opera ascoltando contemporaneamente della musica.

ITA

Prima di iniziare! Accendere l'apparecchio e controllare la batteria.

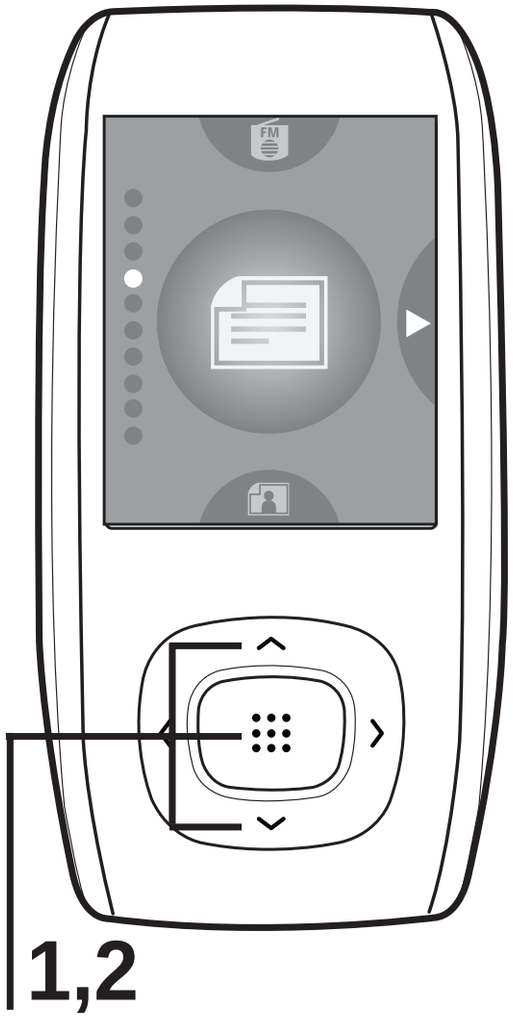

1 **Premere il tasto [∧ ∨] per selezionare <Text> (Testo), quindi premere [⁝⁝].**

2 **Premere il tasto [∧ ∨] per selezionare Text (Testo), quindi premere [⁝⁝].**

- Sulla schermata viene visualizzato il testo.

Per scorrere il testo riga per riga

Premere [〈 〉].

- Una volta impostato <Scroll By> (Visualizza per) → <Page> (Pagina) nel modo testo, è possibile spostarsi alla pagina precedente/successiva del file di testo.
- Una volta impostato <Scroll By> (Visualizza per) → <Line> (Riga) nel modo testo, è possibile spostarsi alla riga precedente/successiva del file di testo. Tenere premuto il tasto [〈 〉] per spostarsi in alto o in basso in modo più veloce all'interno del file.

NOTA

- È anche possibile utilizzare la funzione <File Browser> (Ricerca file) per ricercare un file di testo.
  ▶ Pagina 14
- Questo prodotto supporta il formato TXT nel modo testo.
- È possibile continuare ad ascoltare musica e contemporaneamente selezionare <Text> (Testo).
- Premere il tasto [►II/⏻] per riprodurre un brano durante la visualizzazione di un testo.
  Premere nuovamente il tasto [►II/⏻] per interrompere l'ascolto della musica.

Utilizzo del menu Testo

Per impostare un segnalibro

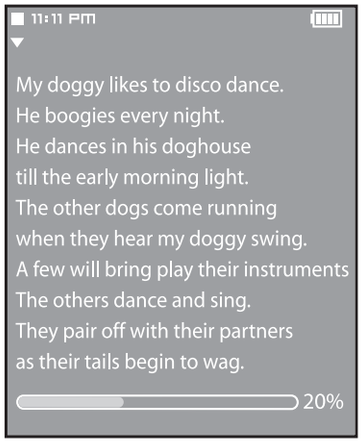
11:11 PM
My doggy likes to disco dance.
He boogies every night.
He dances in his doghouse
till the early morning light.
The other dogs come running
when they hear my doggy swing.
A few will bring play their instruments
The others dance and sing.
They pair off with their partners
as their tails begin to wag.
20%

Premere il tasto [A ↔ B/●] durante la visualizzazione di un testo.

- Nella schermata di testo corrente viene impostato un segnalibro e nell'angolo in alto a sinistra viene visualizzato il simbolo ▼.
- Il segnalibro può essere eliminato premendo il tasto [A ↔ B/●] nella pagina corrispondente.

NOTA

- Non è possibile impostare più di 20 segnalibri.

Per spostarsi su/rimuovere un segnalibro

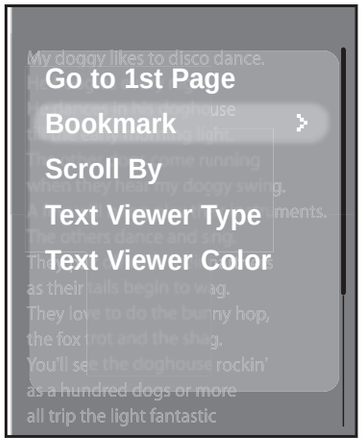

1 **Premere il tasto [MENU] durante la visualizzazione di un testo.**

2 **Premere il tasto [∧ ∨] per selezionare <Bookmark> (Segnalibro), quindi premere [⁝⁝⁝].**

- Si apre il menu Bookmark (Segnalibro).

3 **Premere il tasto [∧ ∨] per selezionare <Go to> (Vai a) o <Delete> (Elimina), quindi premere [⁝⁝⁝].**

- Una volta selezionato <Go to> (Vai a), il sistema si sposta al relativo segnalibro; premendo <Delete> (Elimina) il sistema rimuove il segnalibro selezionato dal file di testo.

Per spostarsi alla prima pagina

È possibile visualizzare il file di testo dall'inizio.

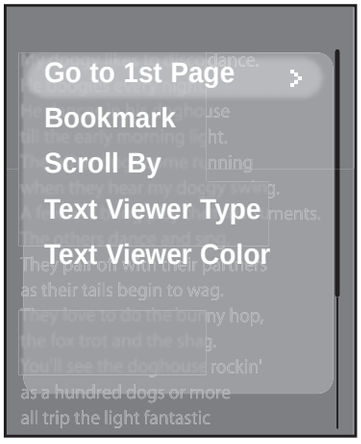

1 **Premere il tasto [MENU] durante la visualizzazione di un testo.**

2 **Premere il tasto [∧ ∨] per selezionare <Go to 1st Page> (Vai alla prima pagina), quindi premere [⁝⁝⁝].**

- Verrà visualizzata la finestra di conferma.

3 **Premere il tasto [‹ ›] per selezionare <Yes> (Sì), quindi premere [⁝⁝⁝].**

- Il sistema passa alla prima pagina del file di testo.

Per impostare l'opzione di scorrimento

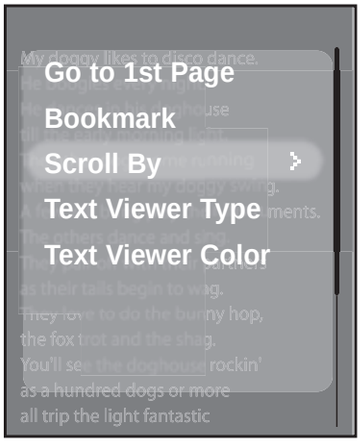

1 **Premere il tasto [MENU] durante la visualizzazione di un testo.**

2 **Premere il tasto [∧ ∨] per selezionare <Scroll By> (Visualizza per), quindi premere [⁝⁝⁝].**

- Viene visualizzato il menu delle opzioni di scorrimento.

3 **Premere il tasto [∧ ∨] per selezionare l'opzione desiderata, quindi premere [⁝⁝⁝].**

- È possibile selezionare <Page> (Pagina) o <Line> (Riga).
- <Page> (Pagina): Utilizzare il tasto [‹ ›] per scorrere pagina per pagina all'interno del file.
- <Line> (Riga): Utilizzare il tasto [‹ ›] per scorrere riga per riga all'interno del file.

NOTA

- È possibile premere il tasto [⁝⁝⁝] per modificare l'opzione di scorrimento nel modo di visualizzazione testo.

Utilizzo del menu Testo (Continua)

Per impostare il tipo di visualizzazione del testo

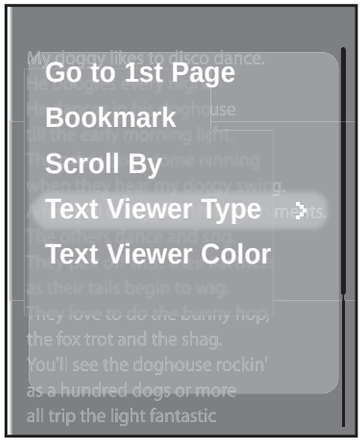

1 **Premere il tasto [MENU] durante la visualizzazione di un testo.**

2 **Premere il tasto [∧ ∨] per selezionare <Text Viewer Type> (Visualizzatore di tipo Text), quindi premere [⁝⁝].**

- Si apre il menu Text Viewer Type (Tipo di visualizzazione testo).

3 **Premere il tasto [∧ ∨] per selezionare il tipo di visualizzazione del testo desiderato.**

- È possibile selezionare <Vertical> (Verticale) o <Horizontal> (Orizzontale).

Per impostare il colore di visualizzazione del testo

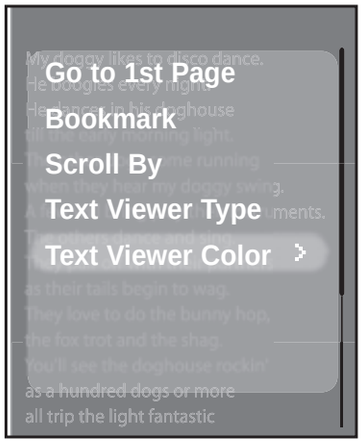

1 **Premere il tasto [MENU] durante la visualizzazione di un testo.**

2 **Premere il tasto [∧ ∨] per selezionare <Text Viewer Color> (Colore visualizzatore testo), quindi premere [⁝⁝].**

- Si apre il menu Text Viewer Color (Colore visualizzazione testo).

3 **Premere il tasto [∧ ∨] per selezionare il colore di visualizzazione del testo desiderato.**

- Selezionare <Auto> <Blue> (Blu) <Green> (Verde) <Orange> (Arancio) <Pink> (Rosa) o <Purple> (Porpora).
- Selezionando <Auto> viene impostato lo stesso colore di visualizzazione del menu principale.

Uso della radio FM

Prima di iniziare! Collegare le cuffie, quindi accendere il lettore e controllare lo stato della batteria.

Premere il tasto [∧ ∨] per selezionare <FM Radio> (Radio FM), quindi premere [⁝⁝].

- Verrà visualizzata la lista FREQUENZE.

Per utilizzare la funzione di azzeramento dell’audio

Premere il tasto [►II/⏻] durante l'ascolto della radio FM.

- L'audio verrà azzerato.
- Premere nuovamente il tasto [►II/⏻] per reimpostare l'audio.

Uso della radio FM (Continua)

Per cercare automaticamente le frequenze

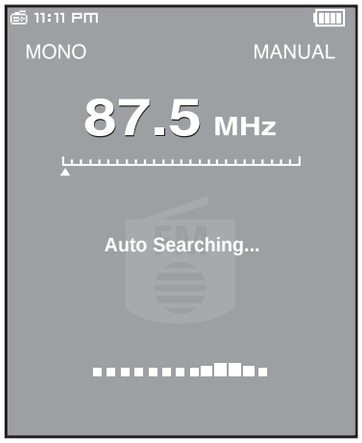

1 **Premere il tasto [⁝⁝] per selezionare <MANUAL>.**

- Nell'angolo in alto a destra viene visualizzato <MANUAL>.

2 **Tenere premuto il tasto [〈 〉], quindi rilasciarlo.**

- Viene ricercata la frequenza più vicina al punto in cui si è rilasciato il tasto.

NOTA

- Nel modo <PRESET> (Preimpostazione) premere [MENU] e utilizzare il tasto [∧ ∨] per selezionare <Go to Manual Mode> (Vai a modo manuale), quindi premere [⁝⁝]. Si passa al modo <MANUAL> (Manuale).
- Nel modo <MANUAL> (Manuale) premere [MENU] e utilizzare il tasto [∧ ∨] per selezionare <Go to Preset Mode> (Vai a modo predefinito), quindi premere [⁝⁝]. Si passa al modo <PRESET> (Preimpostazione).

Per cercare manualmente le frequenze

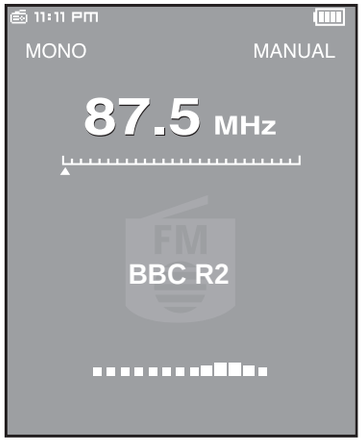

1 **Premere il tasto [⁝⁝] per selezionare <MANUAL>.**

- Nell'angolo in alto a destra viene visualizzato <MANUAL>.

2 **Premere [〈 〉].**

- Le frequenze verranno cercate ogni volta che si preme il tasto.

ATTENZIONE

- Durante la ricerca o l'impostazione della frequenza, collegare sempre le cuffie all'apparecchio. Le cuffie vengono utilizzate come antenna per ricevere le frequenze radio FM.
- Nelle aree in cui la ricezione è bassa, non è possibile ricercare tutte le frequenze disponibili.

Impostazione di una frequenza

Per impostare automaticamente le frequenze

1 **Premere il tasto [MENU] in modo radio FM.**

2 **Premere il tasto [∧ ∨] per selezionare <Auto Preset> (Preimp. Auto), quindi premere [⁝⁝⁝].**

- Viene visualizzata la finestra di conferma preimpostazione automatica.

3 **Premere il tasto [〈 〉] per selezionare <Yes> (Sì), quindi premere [⁝⁝⁝].**

- Viene visualizzata la finestra <Auto Preset> (Preimp. Auto) che permette di impostare fino a 30 frequenze.

Per annullare l'operazione

Per annullare l'operazione durante l'uso di <Auto Preset> (Preimp. Auto), premere il tasto [⁝⁝⁝].

- L'impostazione automatica verrà annullata e verranno memorizzate solo le frequenze trovate fino a quel momento.

NOTA

- Se si utilizza nuovamente <Auto Preset> (Preimp. Auto), le frequenze esistenti vengono eliminate ed è possibile riprendere le operazioni dall'inizio.

Impostazione di una frequenza (Continua)

Per impostare manualmente le frequenze

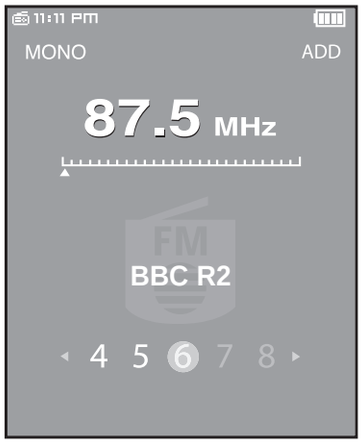

1 **Premere il tasto [⁝⁝⁝] per selezionare <MANUAL>.**

- Nell'angolo in alto a destra viene visualizzato <MANUAL>.

2 **Premere il tasto [〈 〉] per selezionare la frequenza desiderata da impostare.**

3 **Premere [A ↔ B/ ●].**

- <ADD> (Aggiungi) lampeggia prima che il numero predefinito venga visualizzato.

4 **Premere il tasto [〈 〉] per selezionare il numero predefinito desiderato e premere il tasto [⁝⁝⁝].**

- La frequenza selezionata è un numero predefinito.

NOTA

- È possibile impostare la frequenza premendo [MENU] per selezionare <Add to Preset> (Aggiungi a Preimpostati) in modo <MANUAL> (Manuale).
- Se si è impostata una frequenza identica, viene visualizzato il messaggio <Same frequency exists. Save?> (Frequenza già esistente. Salvare?). Premere il tasto [〈 〉] per selezionare <Yes> (Sì) o <No>, quindi premere [⁝⁝⁝].

Per cercare le frequenze in modo PRESET (Preimpostazione)

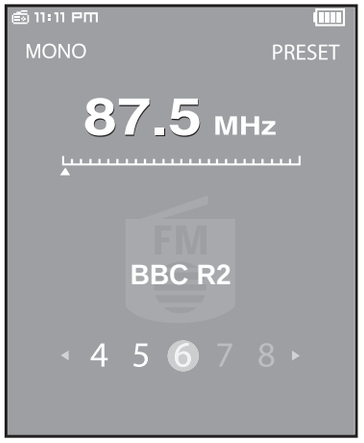

1 **Premere il tasto [⁝⁝⁝] per selezionare <PRESET>.**

- Nell'angolo in alto a destra viene visualizzato <PRESET>.

2 **Premere [〈 〉].**

- Verrà selezionato il numero della frequenza preselezionata e sarà possibile ascoltare la stazione radio memorizzata.

NOTA

- Se non si è impostata una frequenza, viene visualizzato il messaggio <No preset> (Nessuna preimpostazione) e non è possibile passare al modo <PRESET> (Preimpostazione).

Per eliminare le stazioni preimpostate

Prima di iniziare!

- Seguire le istruzioni fornite per eliminare le frequenze durante l'ascolto delle stazioni radio FM.

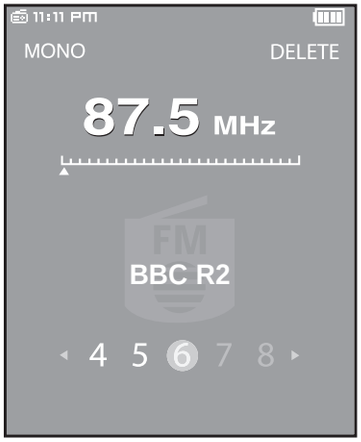

1 **Premere il tasto [⁝⁝⁝] per selezionare <PRESET>.**

- Nell'angolo in alto a destra viene visualizzato <PRESET>.

2 **Premere [A ⟷ B/ ●].**

- <DELETE> (Elimina) lampeggia.

3 **Premere il tasto [〈 〉] per selezionare la frequenza da eliminare dall'elenco PRESET (Preimpostazione), quindi premere [⁝⁝⁝].**

- Viene visualizzata la finestra per l'eliminazione delle frequenze preimpostate.

4 **Premere il tasto [〈 〉] per selezionare <Yes> (Sì), quindi premere [⁝⁝⁝].**

- Il numero predefinito selezionato viene eliminato.
- Se non si desidera eliminare il numero predefinito, selezionare <NO>.

NOTA

- È possibile rimuovere la frequenza preimpostata premendo [MENU] per selezionare <Delete Preset> (Elimina preimpostazione) nel modo <PRESET> (Preimpostazione).

Utilizzo del menu della radio FM

Per impostare il display RDS

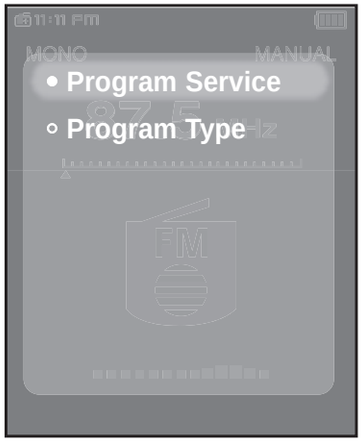

RDS (Radio Data System) consente di ricevere e di visualizzare i messaggi, come ad es. le informazioni sulla trasmissione radio. Le informazioni del programma, come ad es. notiziari, sport o musica o le informazioni della stazione di trasmissione, vengono visualizzate sullo schermo.

1 **Premere il tasto [MENU] in modo radio FM.**

2 **Premere il tasto [∧ ∨] per selezionare <RDS Display> (Schermo RDS), quindi premere [⁝⁝].**

- Viene visualizzato il menu Display RDS.

3 **Premere il tasto [∧ ∨] per selezionare il modo di visualizzazione dell'RDS, quindi premere [⁝⁝].**

- La selezione può essere effettuata da <Program Service> (Nome programma) e da <Program Type> (Tipo programma).

- <Program Service> (Nome programma): Visualizza il nome della stazione di trasmissione radio e contiene 8 caratteri. Se le informazioni sul PS vengono ricevute, il nome del PS (BBC, AFO, NDR ecc.) viene visualizzato sullo schermo. Se le informazioni sul PS non vengono ricevute, viene visualizzata la frequenza FM originale.
- <Program Type> (Tipo programma): Visualizza il tipo di programma attualmente trasmesso.

NOTA

- Se l'intensità del segnale FM è debole, le informazioni sull'RDS potrebbero non essere visualizzate.

Per impostare la regione FM

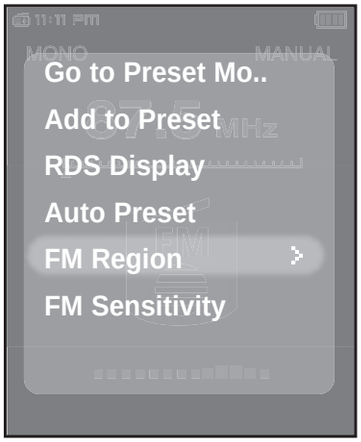

1 **Premere il tasto [MENU] in modo radio FM.**

2 **Premere il tasto [∧ ∨] per selezionare <FM Region> (regione FM), quindi premere [⁝⁝⁝].**

- Viene visualizzato il menu della regione FM.

3 **Premere il tasto [∧ ∨] per selezionare la regione FM, quindi premere [⁝⁝⁝].**

- La selezione può essere effettuata da <Korea/US> (Corea/USA), <Japan> (Giappone), <Other Countries> (Altri Paesi).

NOTA

- Gamma di frequenza in base alla regione
  - Korea(Corea)/US(USA): Cerca le frequenze FM dei lettori da 100 kHz comprese tra 87,5 MHz e 108,0 MHz.
  - Japan (Giappone): Cerca le frequenze FM dei lettori da 100 kHz comprese tra 76,0 MHz e 108,0 MHz.
  - Other Countries(Altri Paesi): Cerca le frequenze FM dei lettori da 50 kHz comprese tra 87,50 MHz e 108,00 MHz.
- La regione FM può essere eliminata o modificata in base all'area d'uso del lettore.
- Se si cambia la regione FM, le frequenze radio precedentemente memorizzate verranno rimosse.

Per impostare la Sensibilità FM

1 **Premere il tasto [MENU] in modo radio FM.**

2 **Premere il tasto [∧ ∨] per selezionare <FM Sensitivity> (Sensibilità FM), quindi premere [⁝⁝⁝].**

- Verrà visualizzato il menu Sensibilità FM.

3 **Premere il tasto [∧ ∨] per selezionare il livello di ricerca, quindi premere [⁝⁝⁝].**

- Le opzioni disponibili sono <High> (Alta), <Middle> (Media), e <Low> (Bassa).
- Quanto più alta è la sensibilità FM, tanto maggiore sarà il numero di frequenze ricevute.

ITA

Registrazione

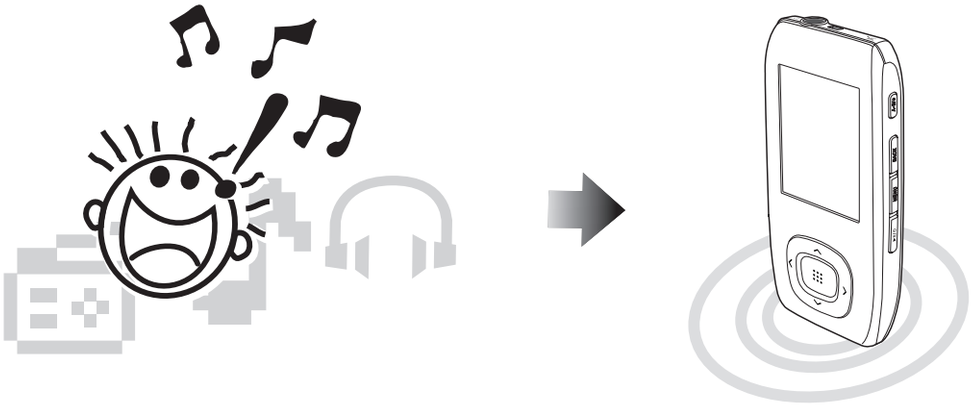

Nomi di file durante la registrazione

1 **Durante la registrazione, il nome di un file registrato viene specificato automaticamente come "Xmmddhhmmss", dove X indica il tipo di registrazione, mm il mese, dd la data, mm i minuti e ss i secondi.**

2 **Il tipo di registrazione è il seguente;**

- Voce - V
- Radio – F (FM)

3 **Ad esempio, il nome del file "V0911103020" indica che la voce è stata registrata l'11 settembre alle ore 10, 30 minuti e 20 secondi.**

NOTA

- Per ascoltare i file di registrazione salvati, utilizzare la funzione <File Browser> (Ricerca file). ▶ Pagina 14
- Per ulteriori informazioni sulla registrazione, vedere la sezione relativa all'impostazione della registrazione a pagina 68.
- È possibile impostare o salvare un massimo di 999 file per ogni registrazione vocale o della radio FM.

Registrazione

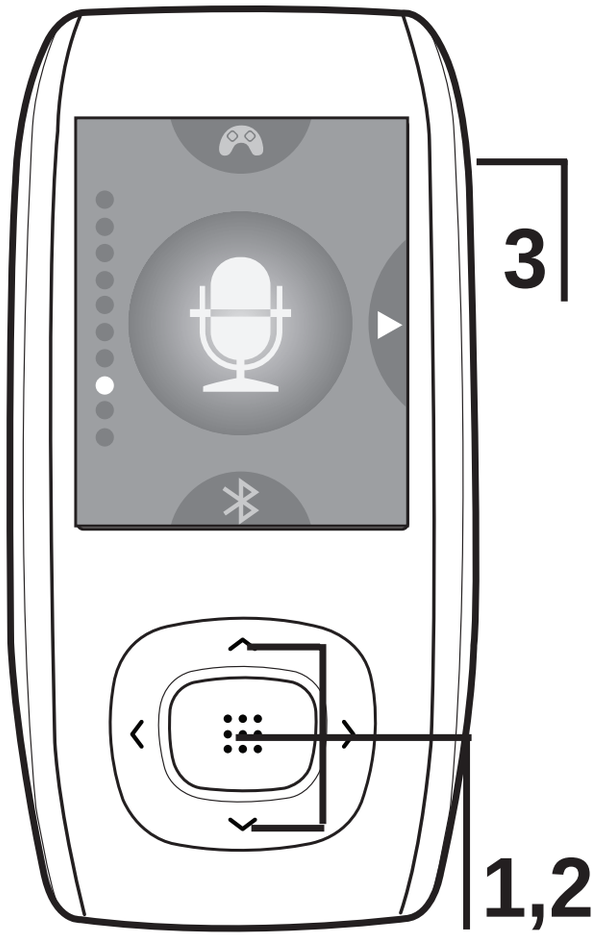

1 **Premere il tasto [∧ ∨] per selezionare <Record> (Registra), quindi premere [⁝⁝⁝].**

- Quindi premere il tasto [MENU] e utilizzare i tasti [∧ ∨] e [⁝⁝⁝] per impostare le opzioni di registrazione.

2 **Premere il tasto [∧ ∨] per selezionare il modo di registrazione desiderato e premere il tasto [⁝⁝⁝].**

- Viene visualizzata la finestra appropriata.

3 **Premere [A ↔ B/ ●].**

- La registrazione viene avviata con la visualizzazione del nome del file da salvare.

- <Record Voice> (Registra voce): consente di registrare una voce.
- <Record FM Radio> (Registra radio FM): consente di registrare la trasmissione radio FM ascoltata per ultima. È possibile utilizzare il tasto [〈 〉] per selezionare una frequenza desiderata.
- <Recorded Files> (File Registrati): consente di ascoltare la registrazione vocale e la registrazione della radio FM.

Per arrestare la registrazione

1 **Premere il tasto [A ↔ B/ ●] durante la registrazione.**

- Viene visualizzato un messaggio che richiede di confermare la scelta effettuata.

2 **Premere il tasto [〈 〉] per selezionare <Yes> (Sì) o <No> (No), quindi premere [⁝⁝⁝].**

- Premendo <Yes> (Sì) viene riprodotto il file appena registrato.
- Premendo <No> il file appena registrato non viene riprodotto.

3 **Premere il tasto [〈 〉] per selezionare <Yes> (Sì), quindi premere [⁝⁝⁝].**

- Il file registrato viene archiviato sotto <File Browser> → (Ricerca file) <Recorded>.

Registrazione voce/radio FM

Per registrare una voce

La voce può essere registrata in qualsiasi momento ricorrendo a diverse funzioni.

Tenere premuto il tasto [A ↔ B/●].

- La registrazione viene avviata con la visualizzazione del nome del file da salvare.

Per registrare la trasmissione radio FM

La trasmissione radio FM può essere registrata in qualsiasi momento mentre si ascolta la radio.

In modo radio FM tenere premuto il tasto [A ↔ B/●].

- Viene visualizzato un nome file creato automaticamente e viene avviata la registrazione.

NOTA

- Non collocare il microfono troppo vicino o troppo lontano durante la registrazione perché si può compromettere la qualità della registrazione.
- La voce non viene registrata correttamente se la batteria è scarica.
- La voce può essere registrata per circa 69 ore (su 32Kbps, 1GB)

Utilizzo del Bluetooth

Impostare un auricolare stereo compatibile con Bluetooth per l'apparecchio prima di configurare la connessione wireless.
A operazione ultimata, la musica può essere ascoltata attraverso l'auricolare Bluetooth.

La funzione Bluetooth può essere applicata soltanto al modello appropriato (YP-T9B, T9JB).

Che cos'è il Bluetooth?

Bluetooth è uno standard industriale IT e delle telecomunicazioni che descrive il modo semplice in cui i cellulari, i computer e i PDA possono collegarsi tra di loro e a telefoni e computer privati e aziendali attraverso una piccola connessione wireless.

- **Il dispositivo Bluetooth può provocare rumorosità o malfunzionamenti, a seconda delle condizioni di utilizzo.**
  - Interferenze elettriche derivanti da un contatto fisico sul prodotto, ad esempio se si afferra il prodotto con una sola mano e si usano gli auricolari stereo.
  - Interferenze elettriche derivanti da un contatto fisico sul trasmettitore o sul ricevitore del prodotto o dell'auricolare stereo
  - Variazioni elettriche dovute a interferenze derivanti da riflessioni dei segnali su pareti, spigoli o tramezzature d'ufficio
  - Interferenze elettriche derivanti da dispositivi della stessa banda di frequenza, incluse apparecchiature mediche, forni a microonde e LAN wireless.
- **Maggiore è la distanza tra il prodotto e l'auricolare stereo, minore è la qualità; se la distanza supera un certo valore, la rete wireless viene scollegata.**
- **Effettuare il collegamento del dispositivo Bluetooth con il prodotto entro la più breve distanza possibile.**
- **Mentre si ascolta la musica con l'auricolare, non è consigliabile utilizzare il modo di visualizzazione testo e foto. In caso contrario ne può conseguire una risposta ritardata del funzionamento del tasto e quindi un'interferenza con le comunicazioni Bluetooth.**
- **In aree a bassa sensibilità di ricezione, come ad esempio all'interno dell'ascensore o nel sottosuolo, la connessione Bluetooth potrebbe non funzionare correttamente.**
- **Un file con velocità inferiore a 32 kHz può non essere riprodotto, a seconda della specifica dell'auricolare stereo.**

Utilizzo del Bluetooth (Continua)

Specifica Bluetooth

Le prestazioni di un dispositivo Bluetooth possono variare a seconda della specifica. Questo prodotto è conforme alle specifiche Bluetooth standard.

- **Specifiche per alcuni scopi: In generale, l'uscita di trasmissione è elevata e l'intensità del segnale viene ridotta di poco, ma è necessaria una maggiore potenza dalla batteria.**
- **Specifiche standard: L'uscita di trasmissione è relativamente bassa e l'intensità del segnale viene ridotta di molto, ma si ha un minore consumo di energia per aumentare la durata della batteria.**

NOTA

- Se non viene utilizzato, impostare il <Bluetooth Mode> (Modo Bluetooth) su <OFF>. Se si lascia <Bluetooth Mode> (Modo Bluetooth) impostato su <On>, la durata della batteria si riduce.

Utilizzo del Bluetooth (Continua)

Prima di iniziare!

- Assicurarsi che il dispositivo Bluetooth da collegare sia pronto per il collegamento. (Vedere la documentazione del prodotto del dispositivo).

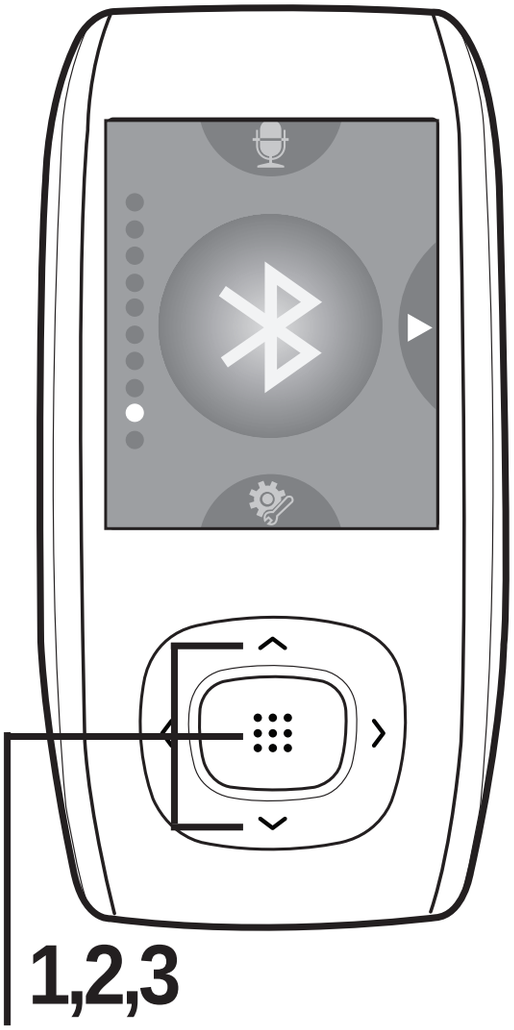

Registrazione dell'auricolare stereo

(effettuare una sola registrazione)

1 **Premere il tasto [∧ ∨] per selezionare <Bluetooth>, quindi premere [⁝⁝].**

2 **Premere il tasto [∧ ∨] per selezionare <Bluetooth Mode> (Modalità bluetooth), quindi premere [⁝⁝].**

3 **Premere il tasto [∧ ∨] per selezionare <On>, quindi premere [⁝⁝].**

NOTA

- **La connessione Bluetooth può essere utilizzata solo per ascoltare musica. Altri modi, inclusi i modi radio FM, video o gioco, non supportano le funzioni Bluetooth.**
- La distanza massima che consente la connessione wireless tra il prodotto e un auricolare stereo o un dispositivo handsfree è di 10 m. La connessione si interrompe automaticamente se la distanza è superiore a questo limite. La qualità del suono si riduce in presenza di ostacoli quali pareti o porte, anche entro il limite indicato.

Utilizzo del Bluetooth (Continua)

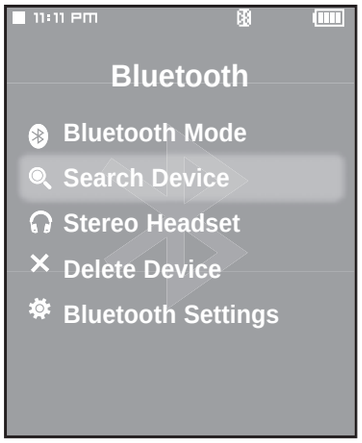

4 **Impostare l'auricolare stereo sul modo di registrazione appropriato.**

- Per impostare l'auricolare in modo che sia pronto per il modo di collegamento, vedere la documentazione del prodotto.

5 **Premere il tasto [∧ ∨] per selezionare <Search Device> (Ricerca Dispositivo), quindi premere [⁝⁝].**

6 **Premere il tasto [∧ ∨] per selezionare un dispositivo da registrare, quindi premere [⁝⁝].**

- Si apre la finestra di inserimento della password.

7 **Premere il tasto [∧ ∨ 〈 〉] per inserire la password per l'auricolare stereo.**

- Per impostare la password vedere la documentazione del prodotto.

8 **Premere il tasto [〉] per selezionare <OK>, quindi premere [⁝⁝].**

- L'auricolare viene registrato.

NOTA

Auricolari compatibili con Bluetooth

Azienda	Modello	Azienda	Modello
i.TECH	Blueband	SAMSUNG	SBH100
Plantronics	PULSAR 590A	Jabra	BT620s
MOTOROLA	HT820		

- Utilizzare esclusivamente l'auricolare stereo con certificazione Bluetooth. L'auricolare mono handsfree non è supportato.

Collegamento dell'auricolare stereo registrato

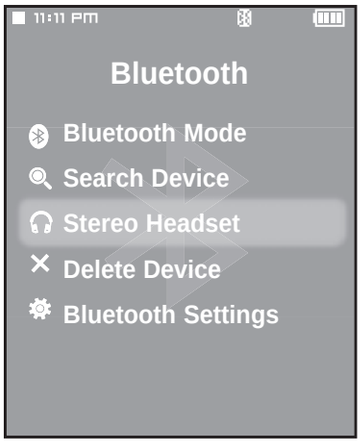

1 **Premere il tasto [∧ ∨] per selezionare <Bluetooth>, quindi premere [⁝⁝].**

2 **Premere il tasto [∧ ∨] per selezionare <Stereo Headset> (Cuffia Stereo), quindi premere [⁝⁝].**

3 **Premere il tasto [∧ ∨] per selezionare un auricolare stereo da collegare, quindi premere [⁝⁝].**

- La connessione è stata completata.

4 **Riprodurre un file a scelta.**

- È possibile ascoltare musica utilizzando un auricolare stereo.

NOTA

- Se non si riesce a trovare l'auricolare desiderato da collegare, registrarlo innanzitutto.
- Se si disattiva e in un secondo si riattiva l'apparecchio o l'auricolare, la comunicazione Bluetooth viene scollegata. Per ascoltare musica dall'auricolare stereo, ripetere le istruzioni riportate in alto.

Per eliminare un dispositivo

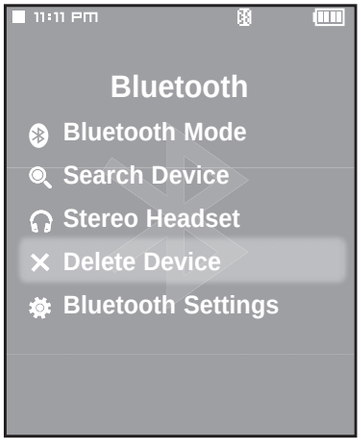

1 **Premere il tasto [∧ ∨] per selezionare <Bluetooth>, quindi premere [⁝⁝].**

2 **Premere il tasto [∧ ∨] per selezionare <Delete Device> (Elimina dispositivo), quindi premere [⁝⁝].**

- Viene visualizzato l'elenco dei dispositivi registrati.

3 **Premere il tasto [∧ ∨] per selezionare il dispositivo da eliminare, quindi premere [⁝⁝].**

- Per eliminare tutti i dispositivi registrati, selezionare <Delete All> (Elimina tutto).

4 **Premere il tasto [〈 〉] per selezionare <Yes> (Sì), quindi premere [⁝⁝].**

- Il dispositivo selezionato viene eliminato.

Utilizzo del Bluetooth (Continua)

Per impostare il Bluetooth

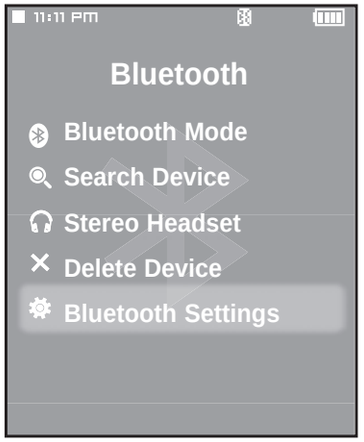

1 **Premere il tasto [∧ ∨] per selezionare <Bluetooth>, quindi premere [⁝⁝⁝].**

2 **Premere il tasto [∧ ∨] per selezionare <Bluetooth Settings> (Impostazioni bluetooth), quindi premere [⁝⁝⁝].**

3 **Utilizzare i tasti [∧ ∨ 〈 〉] e [⁝⁝⁝] per impostare le funzioni desiderate**

- <Discover Option> (Scopri opzione): È possibile abilitare o disabilitare un cellulare Bluetooth per rilevare questo apparecchio nel momento in cui cerca un dispositivo Bluetooth. Effettuare la selezione da <Discoverable> (Scopribile), e <Non-Discoverable> (Non Scopribile).
- <Search Timeout> (Intervallo ricerca): È possibile selezionare il periodo di scansione di un nuovo dispositivo. Le opzioni disponibili sono <10sec>, <20sec>, <30sec>, <45sec> e <60sec>.
- <My Device Information> (Informazioni sul dispositivo): È possibile controllare il nome e l'indirizzo dell'apparecchio.

Rinomina

1 **Premere il tasto [MENU] nella finestra <My Device Information> (Informazioni sul dispositivo).**

2 **Premere il tasto [∧ ∨] per selezionare <Edit Device Name> (Modifica nome dispositivo), quindi premere [⁝⁝⁝].**

- Si apre la finestra di Modifica nome dispositivo.

3 **Utilizzare i tasti [∧ ∨ 〈 〉] e [⁝⁝⁝] per rinominare il dispositivo.**

- REC : Premendo il tasto [A ⟷ B/ ●] si commuta il modo nella sequenza Numero → Maiuscole → Minuscole.
- ← : È possibile cancellare i caratteri uno per uno a partire dalla fine.
- OK : Confermare la modifica.

Utilizzo del menu Bluetooth

Per scollegare il dispositivo

1 **Premere il tasto [∧ ∨] per selezionare <Bluetooth>, quindi premere [⁝⁝⁝].**

2 **Premere il tasto [MENU] nel menu Bluetooth**

3 **Premere il tasto [∧ ∨] per selezionare <Disconnect> (Scollegare), quindi premere [⁝⁝⁝].**

4 **Premere il tasto [〈 〉] per selezionare <Yes> (Sì), quindi premere [⁝⁝⁝].**

- Il dispositivo attualmente collegato viene scollegato.

Per controllare il dispositivo collegato

1 **Premere il tasto [∧ ∨] per selezionare <Bluetooth>, quindi premere [⁝⁝⁝].**

2 **Premere il tasto [MENU] nel menu Bluetooth**

3 **Premere il tasto [∧ ∨] per selezionare <Connected Device> (Dispositivo collegato), quindi premere [⁝⁝⁝].**

- È possibile visualizzare un elenco dei dispositivi collegati.

Per uscire dal menu, premere il tasto [MENU].

Gioco

Si può giocare a baseball o a Pizza Delivery.

Prima di iniziare! Collegare le cuffie, quindi accendere il lettore e controllare lo stato della batteria.

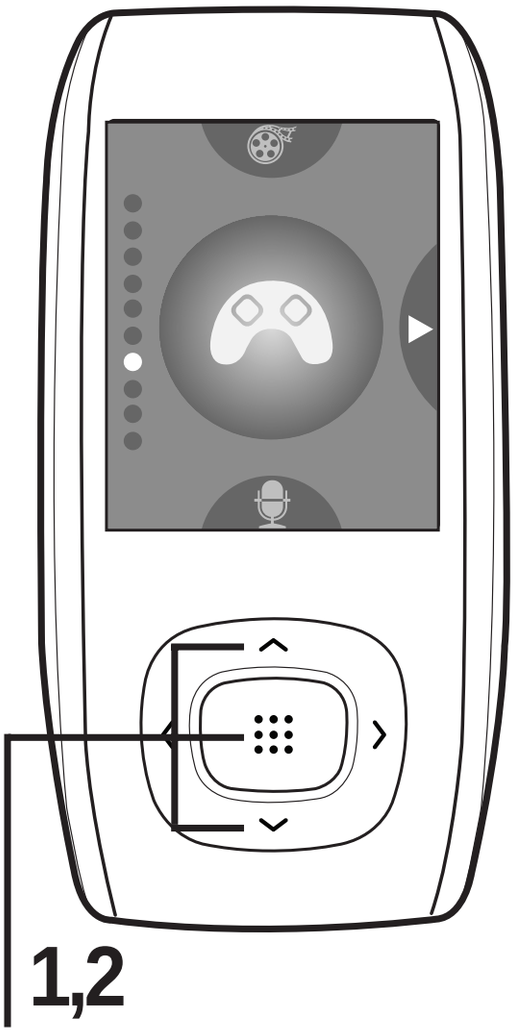

1 **Premere il tasto [∧ ∨] per selezionare <Game> (Gioco), quindi premere [⁝⁝⁝].**

- Viene visualizzato il menu del gioco.

2 **Premere il tasto [∧ ∨] per selezionare il gioco desiderato, quindi premere [⁝⁝⁝].**

NOTA

- I giochi bundle possono essere aggiunti o modificati senza preavviso.

Baseball

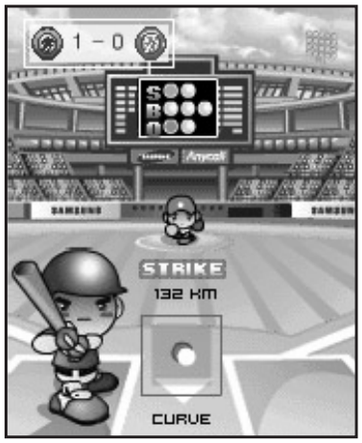

Si tratta di un gioco di squadra provvisto di animazione dinamica e di diversi giocatori che dà la sensazione di assistere ad una vera partita di baseball.

- Premere il tasto [^ v < >] per selezionare un menu o una funzione.
- Premere il tasto [⁝⁝] per servire o per colpire la palla.

Pizza Deliver

Un addetto alla consegna delle pizze su un motorino cerca di arrivare alla meta superando vari ostacoli sulla strada o cascate.

- Premere il tasto [⁝⁝] per saltare

Impostazione della musica

È possibile specificare le opzioni di riproduzione dei file audio.

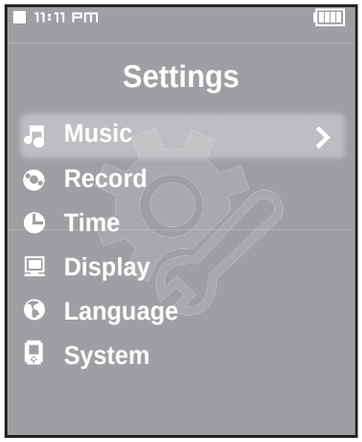

1 **Premere il tasto [∧ ∨] per selezionare <Settings> (Impostazioni), quindi premere [⁝⁝].**

- Verrà visualizzato il menu Impostazioni.

2 **Premere il tasto [∧ ∨] per selezionare <Music> (Musica), quindi premere [⁝⁝].**

- Verrà visualizzato il menu Musica.

3 **Utilizzare [∧ ∨ 〈 〉] e [⁝⁝] per impostare le funzioni desiderate.**

NOTA

- Funzioni dei tasti da utilizzare durante l'impostazione.
  - Premere il tasto [〈] per passare alla voce precedente.
  - Premere il tasto [〉] per passare alla voce successiva.
  - Premere il tasto [∧ ∨] per spostarsi in alto o in basso nel menu corrente.
  - Premere il tasto [⁝⁝] per selezionare o salvare.
- Se non si preme alcun tasto per circa 1 minuto nella schermata Impostazioni, le impostazioni vengono cancellate e ripristinate alla funzione precedente.

- **<Street mode> (Modo all'aperto)** : Permette di ascoltare la musica all'aperto come se si fosse al chiuso. Le opzioni disponibili sono <On>, o <Off>.
- **<DNSe>** : È possibile selezionare un audio adatto a ogni genere musicale. Le opzioni disponibili sono <3D-User> (3D-Utente) , <3D-Studio> (3D-Studio), <3D-Stage> (3D-Palco), <3D-Club> (Club 3D), <Normal> (Normale), <Rock>, <House>, <Dance>, <Jazz>, <Ballad> (Ballata), <Rhythm & Blues>, <Classical> (Classica), e <User EQ> (EQ utente).
- **<3D User Set> (Set utente 3D)** : Imposta l'effetto audio 3D e il potenziamento dei bassi. L'opzione 3D può essere impostata su un livello compreso tra 0 e 5 mentre Potenzia bassi su un livello compreso tra 0 e 3. Per utilizzare <3D User Set> (Imposta utente 3D), selezionare <3D User>, da <DNSe>
- **<User EQ Set> (Imp. User EQ)** : Consente di selezionare direttamente un effetto audio (EQ). Per utilizzare <User EQ Set> (Imposta EQ utente), selezionare <User EQ> da <DNSe>.
- **<Play Mode> (Riproduzione)** : Consente di selezionare la modalità di riproduzione, ad esempio le impostazioni di ripetizione. Le opzioni disponibili sono <Normal> (Normale), <Repeat> (Ripeti), <Repeat One> (Ripeti uno), e <Shuffle>.
- **<Play Speed> (Velocita' di riproduzione)** : Regola la velocità di riproduzione dei file musicali/vocali. Le opzioni disponibili sono <-3>, <-2>, <-1>, <0>(Normal) (Normale), <+1>, <+2>, e <+3>. (Quanto più alto è il numero, tanto maggiore sarà la velocità di riproduzione.)
- **<Skip Interval> (Salta intervallo)** :Consente di impostare l'intervallo di riproduzione quando si preme il tasto [❮ ❯] durante la riproduzione.
  Le opzioni disponibili sono <1 Track>, <3 sec>, <5 sec>, <7 sec>, <10 sec>, <30 sec>, o <1 min>.

NOTA

- Con un file VBR l'intervallo di salto può non essere corretto.
- **Che cos'è DNSe?**
  DNSe è un effetto audio per lettori MP3 sviluppato da Samsung. Dispone di due modi, 3D e Street (all'aperto). Il modo 3D aggiunge un effetto audio stereofonico alla musica, mentre il modo Street (all'aperto) regola automaticamente il volume amplificando i suoni meno potenti ed è particolarmente utile negli ambienti molto rumorosi, come ad esempio una strada affollata.

Impostazione di una registrazione

È possibile perfezionare le opzioni per la registrazione vocale e della radio FM.

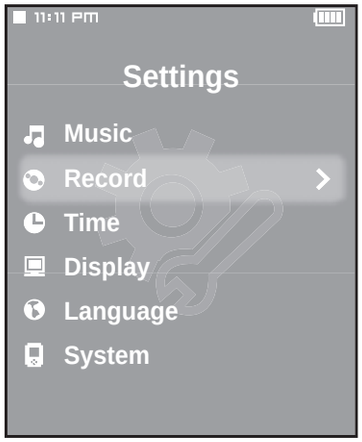

1 **Premere il tasto [∧ ∨] per selezionare <Settings> (Impostazioni), quindi premere [⁝⁝].**

- Verrà visualizzato il menu Impostazioni.

2 **Premere il tasto [∧ ∨] per selezionare <Record> (Registra), quindi premere [⁝⁝].**

- Si apre il menu Record (Registra).

3 **Utilizzare [∧ ∨ 〈 〉] e [⁝⁝] per impostare le funzioni desiderate.**

- **<FM Recording Bit Rate> (Tasso Bit di Registrazione FM)**: È possibile selezionare la qualità di registrazione della radio FM. Le opzioni disponibili sono <96kbps>, <128kbps>, <160kbps>, <192kbps>. (Maggiore è il numero, migliore è la qualità, ma anche la dimensione del file aumenta)
- **<Voice Recording Bit Rate> (Tasso di Bit Registrazione Vocale)**: È possibile selezionare la qualità di registrazione della voce. Le opzioni disponibili sono <32kbps>, <64kbps>, <96kbps>, <128kbps>. (Maggiore è il numero, migliore è la qualità, ma anche la dimensione del file aumenta)

Impostare l’ora

È possibile impostare le funzioni relative al timer di standby e allo spegnimento automatico.

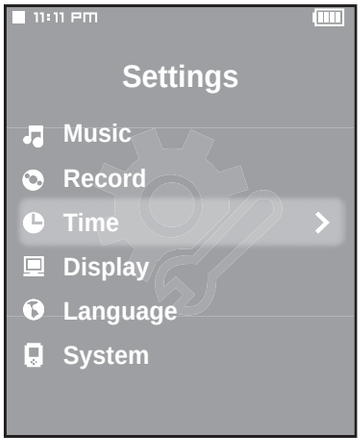

1 **Premere il tasto [∧ ∨] per selezionare <Settings> (Impostazioni), quindi premere [⁝⁝].**

- Verrà visualizzato il menu Impostazioni.

2 **Premere il tasto [∧ ∨] per selezionare <Time> (Ora), quindi premere [⁝⁝].**

- Verrà visualizzato il menu Ora.

3 **Utilizzare [∧ ∨ 〈 〉] e [⁝⁝] per impostare le funzioni desiderate.**

- **<Date/Time Set> (Impostazione data/ora)** : È possibile impostare l'ora e la data corrente. ▶ Pagina 70
- **<Sleep Timer> (Timer Spegnimento)** : Disattiva automaticamente l'alimentazione una volta trascorso il periodo di tempo specificato. Le opzioni disponibili sono <Off>, <15 min >, <30 min>, <60 min>, <90 min>, o <120 min>.
- **<LCD Off>** : Se non si preme alcun tasto entro il periodo di tempo indicato in basso, lo schermo si spegne automaticamente. Le opzioni disponibili sono <15 sec>, <30 sec>, <1 min>, <3 min>, <5 min>, o <Always On> (Sempre acceso). Premere un tasto qualsiasi per riattivarlo.
- **<Auto Power Off> (Spegnimento automatico disattivato)**: Disattiva automaticamente l'alimentazione quando l’apparecchio è in pausa e non si esegue alcuna operazione per il periodo di tempo specificato. Le opzioni disponibili sono <15 sec>, <30 sec>, <1 min>, <3min>, o <5 min>.
- **<Screen Saver> (Screensaver)**: Se non si preme alcun tasto entro il periodo di tempo indicato in basso nel modo Music (Musica), l’apparecchio visualizza l'immagine dello screensaver. Le opzioni disponibili sono <Off>, <15 sec>, <30 sec>, <1 min>, <3 min>, o <5min>.

Impostare l’ora (Continua)

Imposta data/ora

1 **Premere il tasto [∧ ∨] per selezionare <Date/Time Set> (Impostazione data/ora), quindi premere [⁝⁝].**

2 **Premere il tasto [〈 〉] per spostarsi su <AM/PM, Hour, Minute, Year, Month, Date> (AM/PM, ore, minuti, anno, mese, data) e premere [∧ ∨] per effettuare l'impostazione.**

3 **Premere [⁝⁝].**

- Verrà visualizzata la finestra di conferma.

4 **Premere il tasto [〈 〉] per selezionare <Yes> (Sì), quindi premere [⁝⁝].**

- L'impostazione data/ora viene salvata.
- <No> annulla l'impostazione dell'ora.

Impostazione del display

Consente di impostare le opzioni del display, compreso il colore e l'immagine dello sfondo.

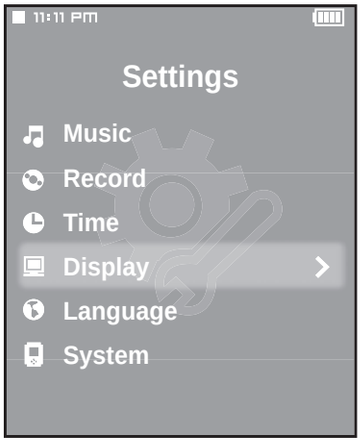

1 **Premere il tasto [∧ ∨] per selezionare <Settings> (Impostazioni), quindi premere [⁝⁝].**

- Verrà visualizzato il menu Impostazioni.

2 **Premere il tasto [∧ ∨] per selezionare <Display>, quindi premere [⁝⁝].**

- Verrà visualizzato il menu Schermo.

3 **Utilizzare [∧ ∨ 〈 〉] e [⁝⁝] per impostare le funzioni desiderate.**

- **<Color Theme> (Colore dello sfondo)** : È possibile impostare il colore dello sfondo per la schermata di visualizzazione. Scegliere una delle 6 opzioni sul tema del colore. Se si seleziona <Random> (A caso), ogni volta che si scollega e si ricollega l'alimentazione, il colore dello sfondo cambia.
- **<Music Background> (Background musicale)** : È possibile selezionare l'immagine da impostare come sfondo durante l'ascolto di brani musicali. Le opzioni disponibili sono <FLASH 1>, <FLASH 2>, <FLASH 3>, <Album Cover> (Copertina Album), <Photo> (Foto), o <Auto>.
  Ogni volta che si riproduce un file diverso, selezionando <Auto> l'immagine sullo sfondo viene modificata, scegliendone una tra <FLASH1> e <FLASH3>.
- **<Text Viewer Color> (Colore visualizzazione testo)** : È possibile impostare il colore dello sfondo per il testo. Scegliere uno dei 6 colori disponibili.
- **<Text Viewer Type> (Tipo di visualizzazione testo)** : È possibile scegliere la visualizzazione verticale o quella orizzontale del testo. È possibile selezionare <Vertical> (Verticale), o <Horizontal> (Orizzontale).
- **<LCD Brightness> (Luminosità LCD)** : È possibile regolare la luminosità di visualizzazione.
  Le opzioni disponibili sono.

Impostazione della lingua

È possibile impostare la lingua da utilizzare per i menu e per le informazioni sul brano (etichetta ID3).

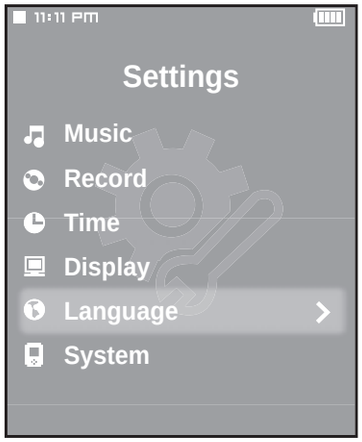

1 Premere il tasto [∧ ∨] per selezionare <Settings> (Impostazioni), quindi premere [⁝⁝].

- Verrà visualizzato il menu Impostazioni.

2 Premere il tasto [∧ ∨] per selezionare <Language> (Lingua(Language)), quindi premere [⁝⁝].

- Verrà visualizzato il menu Lingua.

3 Utilizzare [∧ ∨ 〈 〉] e [⁝⁝] per impostare le funzioni desiderate.

- **<Menu>** : Imposta la lingua del menu. Le opzioni disponibili sono < 한국어 >, <English>, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, < 日本語 >, < 汉语(简体) >, <Español>, < 漢語(繁體) >, < Русский >, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, <Svenska>, e < ไทย >.
- **<ID3 Tag>** : Imposta la lingua da utilizzare per le informazioni sul brano.
  Le opzioni disponibili sono <Afrikaans>, <Basque>, <Catalan>, <Chinese(S)>, <Chinese(T)>, <Czech>, <Danish>, <Dutch>, <English>, <Estonian>, <Finnish>, <French>, <German>, <Greek>, <Hrvatski>, <Hungarian>, <Icelandic>, <Italian>, <Japanese>, <Korean>, <Norwegian>, <Polish>, <Portuguese>, <Romany>, <Russian>, <Slovak>, <Slovene>, <Spanish>, <Swedish>, <Turkish>, e <Vietnamese>.

NOTA

- Le lingue supportate possono essere modificate o aggiunte.
- **Che cos'è un'etichetta ID3?**
  Sono informazioni allegate ai file MP3 e relative al brano musicale, ad esempio titolo, artista, album, genere, oltre a un campo per i commenti.

Impostazione del sistema

È possibile impostare Booting mode (Modo di riavviamento), Resume (Riprendi) e Button sound (Suono Tasto).

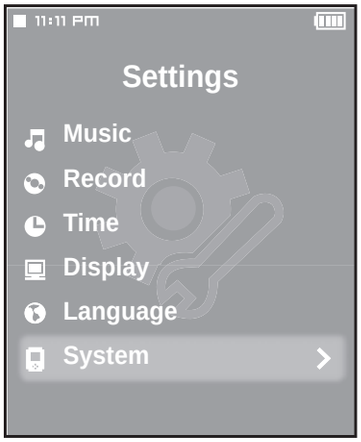

1 **Premere il tasto [∧ ∨] per selezionare <Settings> (Impostazioni), quindi premere [⁝⁝].**

- Verrà visualizzato il menu Impostazioni.

2 **Premere il tasto [∧ ∨] per selezionare <Systems> (Sistema), quindi premere [⁝⁝].**

- Verrà visualizzato il menu Sistema.

3 **Utilizzare [∧ ∨ 〈 〉] e [⁝⁝] per impostare le funzioni desiderate.**

- **<Booting Mode> (Modo di riavviamento)** : È possibile impostare la finestra di avvio dopo aver riavviato il sistema. Selezionare <Main Menu> (Menu principale) o <Last Played> (Ultima riproduzione).
- **<Resume> (Riprendi)** : Specifica il punto in cui verrà riavviato un file dopo che la riproduzione del brano è stata interrotta. Se l'opzione è impostata su <Off>, l'ultimo file riprodotto verrà eseguito dall'inizio. Se l'opzione è impostata su <On>, l'ultimo file riprodotto verrà riprodotto a partire dal punto in cui è stata interrotta la riproduzione.
- **<Button Sound> (Suono Tasto)** : Attiva o disattiva il suono beep dei tasti. Le opzioni disponibili sono <On> o <Off>.
- **<Volume Limit> (Limite Volume)** : Impostando un limite di volume massimo quando si utilizzano le cuffie si può evitare di provocare danni all'udito. <On> imposta su 20 il livello massimo del volume. Il livello massimo del volume con limite impostato su <Off> è 40.
- **<Default Set> (Imp. predefin.)** : Vengono ripristinati i valori predefiniti di tutte le impostazioni. Selezionare <Yes> (Sì) o <No>. ▶ Pagina 74
- **<Memory> (Memoria)** : Indica la capacità di memoria rimanente. <Used> indica la memoria utilizzata, <Available> la capacità rimanente e <Total> la capacità di memoria totale.
- **<Firmware Version> (Versione firmware)** : Visualizza la versione firmware corrente.

Impostazione del sistema (Continua)

Impostazioni predefinite

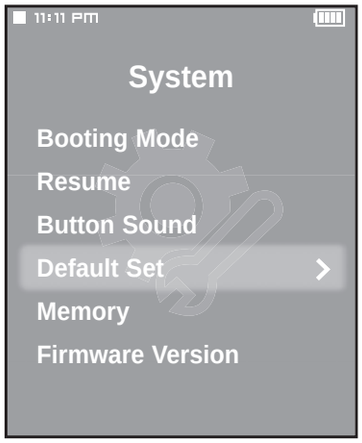

Premere il tasto [〈 〉] per selezionare <Yes> (Sì) o <No>, quindi premere [⁝⁝⁝].

- <Yes> (Sì) : Ripristina tutte le impostazioni di fabbrica.
- <No> : Annulla l'operazione.

NOTA

- **Informazioni sulla memoria incorporata**
  La memoria incorporata effettivamente disponibile è leggermente inferiore rispetto al valore indicato in quanto il firmware interno ne utilizza una parte.

Risoluzione dei problemi

Se si verifica un problema di funzionamento, controllare quanto segue. Se il problema persiste, contattare il più vicino Centro di Assistenza Samsung.

Problema	Controlli e risoluzione dei problemi
Il lettore non si accende.	■ Il lettore non si accende quando la batteria è completamente scarica. Ricaricare la batteria e provare di nuovo. ■ Tenere contemporaneamente premuti i tasti [MENU] e [A ⟷ B/●] per resettare il sistema.
I tasti non funzionano.	■ Controllare se l'interruttore [HOLD] è spostato nella direzione indicata dalla freccia. ■ Controllare di avere premuto il tasto corretto, quindi provare a premerlo di nuovo. ■ Tenere contemporaneamente premuti i tasti [MENU] e [A ⟷ B/●] per resettare il sistema.
Lo schermo non si accende.	■ In caso di luce solare diretta, lo schermo potrebbe non essere visibile. ■ Selezionando <LCD Off> da <Settings> (Impostazioni) → <Display>, si può disattivare l'LCD. Premere un tasto qualsiasi per riattivarlo.
Il lettore si spegne.	Il lettore si spegne automaticamente quando la batteria è completamente scarica. Ricaricare la batteria.
La durata della batteria è diversa da quella indicata nel manuale.	■ La durata della batteria può variare a seconda della modalità audio e delle impostazioni dello schermo. ■ L'esposizione del prodotto a temperatura bassa o alta può ridurne la durata.
Il programma non funziona correttamente	Controllare se il PC ha tutti i requisiti necessari.
Il collegamento al PC è disattivato.	Premere <Start> sulla barra degli strumenti del PC per avviare Windows Update. Selezionare gli aggiornamenti fondamentali e i Service Pack ed eseguire l'aggiornamento. Riavviare il PC e ricollegare il lettore.

Risoluzione dei problemi (Continua)

Problema	Controlli e risoluzione dei problemi
La velocità di trasferimento del file è troppo bassa.	Se si eseguono più programmi contemporaneamente, incluso Media Studio sul PC, la velocità di trasferimento del file risulterà bassa. Assicurarsi quindi di uscire dai programmi non necessari prima di proseguire.
La riproduzione è disattivata.	■ Controllare se i file sono stati salvati nella memoria. ■ Controllare che i file non siano danneggiati. ■ Controllare se la batteria è sufficientemente carica.
Il caricamento dei file è disattivato.	■ Controllare se il cavo USB è collegato correttamente. Ricollegarlo, se necessario. ■ Controllare se la memoria è piena. ■ Tenere contemporaneamente premuti i tasti [MENU] e [A↔B/●] per resettare il sistema.
Mancano alcuni file o dati.	Controllare se il cavo USB è stato scollegato durante la trasmissione dei file o dei dati. In caso affermativo, potrebbero verificarsi gravi danni non solo ai file/dati, ma anche al lettore. Prestare molta attenzione in quanto Samsung non è responsabile per eventuali perdite di dati.
Il tempo di riproduzione indicato è errato.	Controllare se il file è in formato VBR (Variable Bit Rate).
Abnormal Display of File Name.	Passare a <Settings> (Impostazioni) → <Language> (Lingua) → <ID3-Tag> (Etichetta ID3) e impostare la lingua appropriata.
Il prodotto è caldo.	Durante la ricarica della batteria il prodotto potrebbe scaldarsi. Ciò non ha alcun effetto sulla vita utile o sulle funzioni del prodotto.
La visualizzazione di un messaggio impedisce la visione del film.	Tentare nuovamente di scaricare il video utilizzando Media Studio.

Struttura dei menu

È possibile visualizzare con rapidità la struttura dei menu.

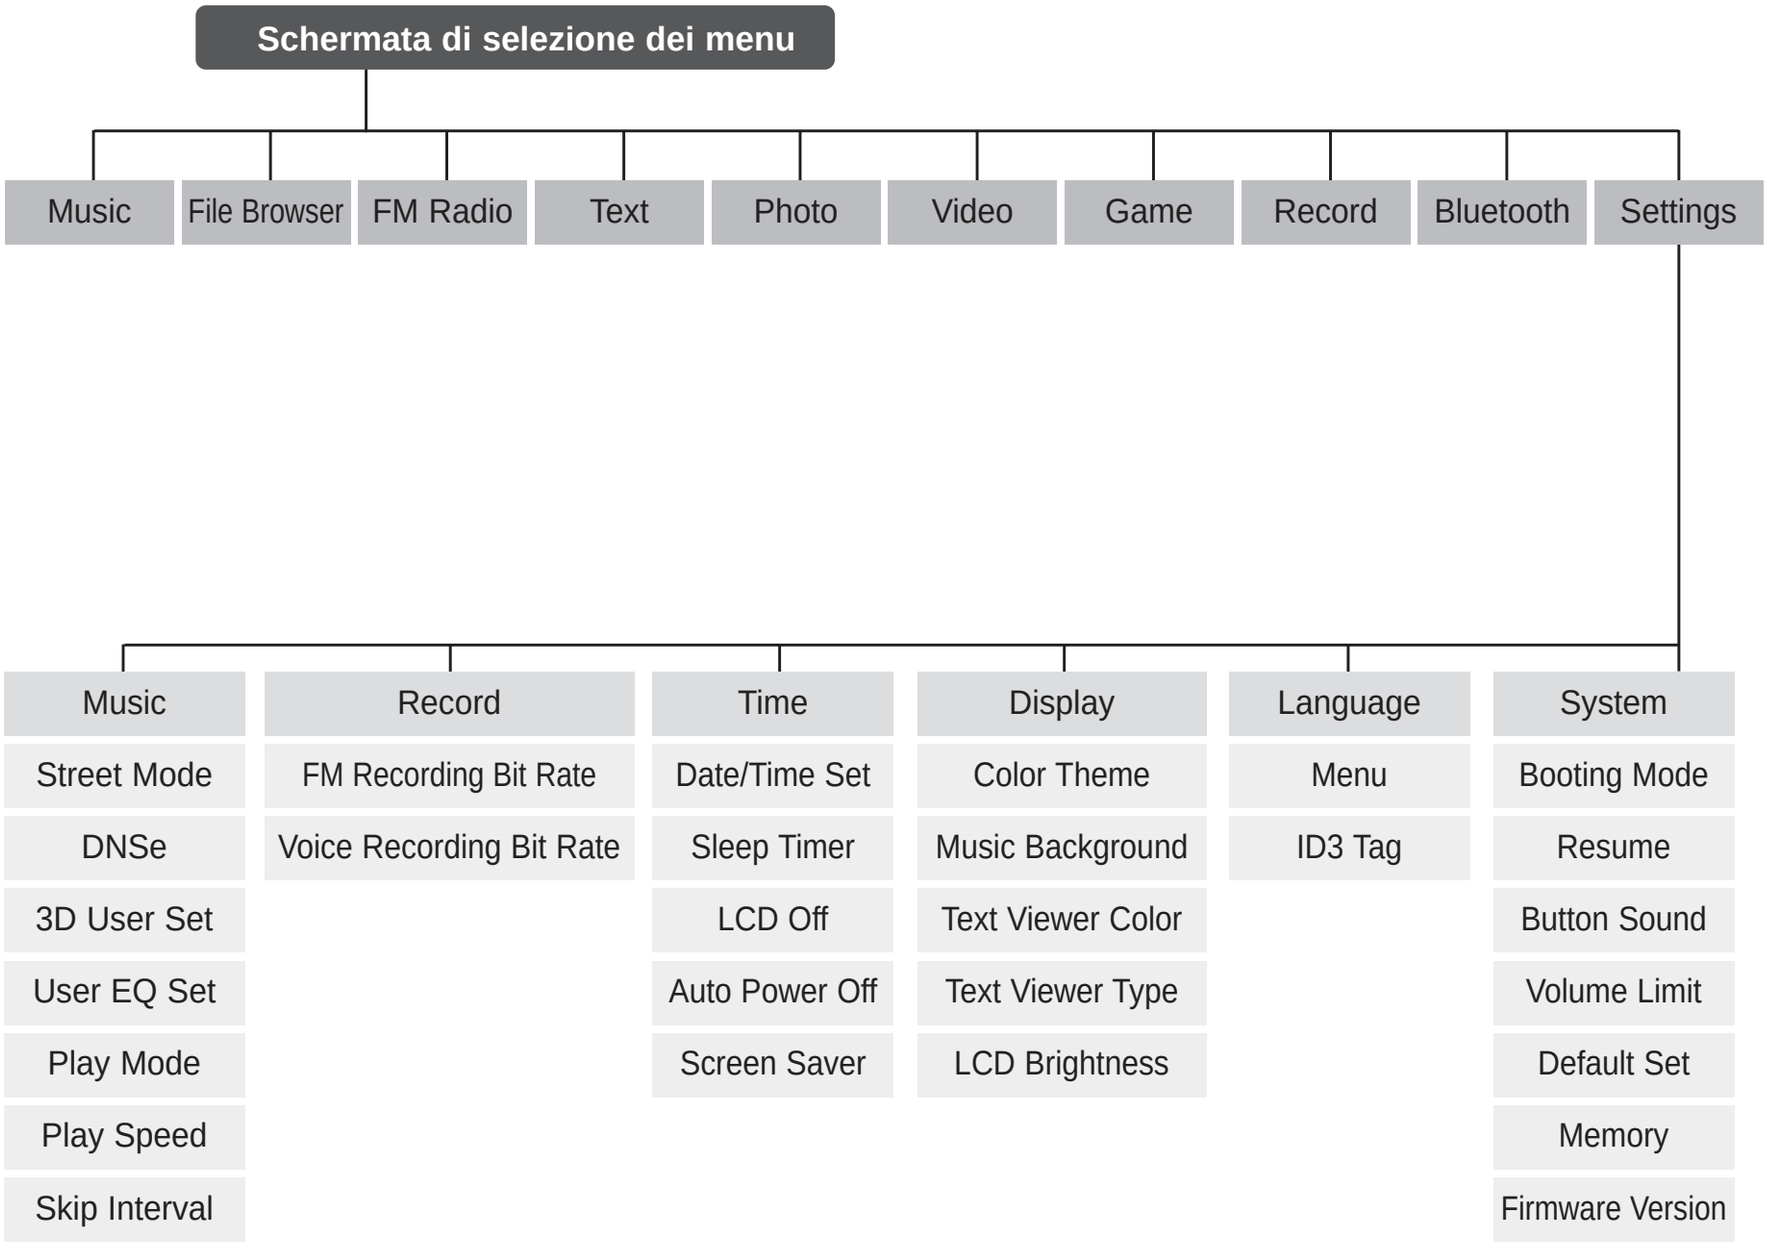

* La funzione Bluetooth può essere applicata soltanto al modello appropriato (YP-T9B, T9JB).

Specifiche del prodotto

Nome modello		YP-T9
Alimentazione		3.7V (Polimeri di litio ricaricabile)
Batteria incorporata		740 mAh
File	Compatibilità	AUDIO: MPEG1/2/2.5 Layer3 (8kbps~320kbps, 8kHz~48kHz), WMA(5kbps~320kbps, 8kHz~48kHz) Video: SVI (Video: MPEG4, Audio: MP3 (44.1kHZ, 128kbps), Risoluzione: 208X176, Velocità fotogrammi: 15fps) Immagine: JPG (scansione progressiva sequenziale, dimensioni file: meno di 3MB)
Numero di file e cartelle supportato		Cartelle: max 500, File: max 5000 (cartelle incluse)
Uscita cuffie		20mW(France 5mW/CH)(16Ω)
Gamma frequenza di uscita		20Hz~20KHz
Rapporto rumore		85 dB con 20kHz LPF(1KHz 0 dB)
Tempo di riproduzione		Massimo 30 ore di riproduzione audio (caratteristiche: MP3 128kbps, Volume: 20, modo normale), massimo 6 ore di riproduzione video
Temperatura di funzionamento		-5~35 °C (23~95°F)
Custodia		Plastica
Peso		49g
Dimensioni (LxAxP)		42.5 X 83.1 X 11.0 mm

Radio FM	Frequenza FM	87.5~108.0MHz	T.H.D. FM	1%
	Rapporto segnale FM - rumore	55dB	Sensibilità FM utile	10dBμ

Blue tooth	Gamma di frequenza	Trasmissione/ricezione: 2402~2480 MHz	Modulo	BTTZ0502SA
	Versione specifica supportata	1.2	Uscita trasmissione	2.4 mW

● Il contenuto di questo manuale è soggetto a modifiche senza preavviso, al fine di migliorare le prestazioni del prodotto.

Specifiche del prodotto

L’unità allegata al presente manuale d’uso viene concessa in licenza nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale delle terze parti specificate. La licenza è circoscritta all’uso privato non commerciale da parte di utenti finali che utilizzano il contenuto concesso in licenza. Non sono concessi diritti per l’utilizzo commerciale.
La licenza non copre altri prodotti diversi da questa unità e non si estende ad altri prodotti o processi conformi alle norme ISO/IEC 11172-3 o ISO/IEC 13818-3 utilizzati o venduti in combinazione con questo prodotto. La licenza copre esclusivamente l’uso di questo prodotto per la codifica e/o decodifica di file audio in conformità alla norma ISO/IEC 11172-3 o ISO/IEC 13818-3. Nell'ambito della presente licenza non vengono concessi diritti per funzioni o caratteristiche del prodotto non conformi alla norma ISO/IEC 11172-3 oppure ISO/IEC 13818-3.

Il marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita.
Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.
Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di prodotto. Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ad altri rifiuti commerciali.

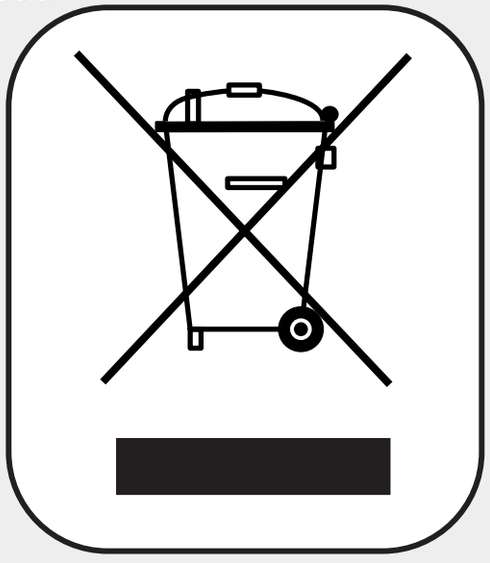

Se avete commenti o domande sui prodotti Samsung,
contattate il Servizio Clienti Samsung
Samsung Electronics Italia S.p.A
199 153 153
http://www.samsung.com/it

REV 0.0